CINTIQ® companion

Professional Creative Tablet

Manual do Usuário

Sobre o Cintiq Companion
Iniciando
Personalização do Cintiq
Recursos da caneta digital
A experiência da função multitoque
O Wacom Desktop Center
Resolução de problemas
Cuidado e manutenção
Opções de suporte

Cintiq Companion

Manual do Usuário

Versão 1.0, Rev H0413

Copyright © Wacom Co., Ltd., 2013

Todos os direitos reservados. Nenhuma parte deste manual poderá ser reproduzida, exceto para uso exclusivamente pessoal. A Wacom se reserva o direito de fazer revisões nesta publicação sem a obrigação de comunicar as alterações realizadas. Fazemos o melhor possível para fornecer informações atuais e precisas neste manual. Entretanto, a Wacom se reserva o direito de alterar quaisquer especificações e configurações de produtos de acordo com seus próprios critérios, sem comunicação prévia e sem obrigação de incluir tais alterações neste manual.

O ano acima indica quando este manual foi preparado. Observe, no entanto, que a data de lançamento para os usuários do manual será quando o produto aplicável da Wacom for introduzido no mercado.

Cintiq e Wacom são marcas registradas da Wacom Co., Ltd.

Adobe e Photoshop são marcas comerciais registradas ou marcas comerciais da Adobe Systems Incorporated nos Estados Unidos da América e/ou em outros países. Microsoft e Windows são marcas comerciais registradas ou marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos da América e/ou outros países.

Todos os outros nomes de produtos e empresas mencionados nesta documentação podem ser patenteados e/ou registrados como marcas comerciais. A referência a produtos de outros fabricantes tem fins unicamente informativos e não expressa aprovação nem recomendação. A Wacom não assume qualquer responsabilidade a respeito do desempenho ou da utilização desses produtos.

ExpressKey é uma marca comercial registrada da Ginsan Industries, Inc. e é usada sob permissão.

A imagem da capa é cortesia de www.daniellieske.com

ÍNDICE ANALÍTICO

SOBRE O MANUAL 4

SOBRE O CINTIQ COMPANION 5
Recursos 5
Peças e acessórios 6
- Desembalagem 6
- Vista dianteira 7
- Vistas traseira e lateral 8

Ajuste do suporte 9
Sistema operacional 10
Status da bateria e funcionamento 10

INICIANDO 11
- Configuração da área de trabalho 12

O Wacom Desktop Center 13
Recursos da caneta digital 15
Uso da caneta digital 16
- Como segurar a caneta digital 16
- Posicionar 17
- Clicar 17
- Apagar 17
- Arrastar 17
- Botão lateral 17
- Uso da sensibilidade à pressão 17
- Desenho com inclinação 17

Recursos da caneta digital e da tinta digital no Windows 18
Uso das ExpressKeys, do Interruptor Rocker Ring e do botão do Windows 19
A experiência da função multitoque 20
- Navegação com entrada de vários toques 20
- Personalização da função multitoque 20
- Configuração das opções da função multitoques 21
- Teste da entrada de vários toques 22

Uso de mais de um monitor 22
Personalização do Cintiq 23
Exibir configurações e Express View 23
Visão geral do painel de controle 24
- Calibragem do Cintiq 26
- Personalização da caneta digital 27

Controles na tela 33
- Criação de Teclado na tela e Touch Strips na tela 33
- Personalização de Teclado na tela e Touch Strips na tela 35
- Atribuição de painéis a ExpressKeys ou botões do Interruptor Rocker Ring 35
- Uso de Teclado na tela e Touch Strips na tela 37
- Alteração da aparência dos controles na tela 37
- Gerenciamento dos controles na tela 37

Funções do botão 38
Uso e personalização do Menu radial 45
Configurações específicas de aplicativos 46
- Criação de uma configuração específica de aplicativo 47
- Alteração de configurações específicas de aplicativos 48
- Remoção de configurações específicas de aplicativos 48

Uso de várias ferramentas 48
- Renomear a mesa gráfica na lista de mesas gráficas 48

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 49
Função geral 49
Teste dos controles e ferramentas de entrada de dados 49
- Teste de ExpressKeys e Interruptor Rocker Ring 51
- Teste da caneta digital 51
- Problemas gerais 52
- Problemas específicos do Windows 56

Opções de suporte 57
Obtenção de atualizações de software 57

PERGUNTAS FREQUENTES 58

CUIDADO E MANUTENÇÃO 60
Cuidados com o Cintiq 60
Substituição da ponta da caneta digital 61

OUTRAS INFORMAÇÕES ÚTEIS 62
Desinstalação do Cintiq 62
Gerenciamento de preferências 63
Instalação de várias mesas gráficas 64
Uso de aplicativos integrados para o controle da mesa 64
Importação de configurações de especialista 65
Informações sobre o produto 65
- Especificações do produto 66
- Serviço de garantia nos EUA e Canadá 66
- Serviço de garantia fora dos EUA e do Canadá 66

Encomenda de peças e acessórios 67

GLOSSÁRIO 68

SOBRE O MANUAL

Este manual fornece acesso rápido a informações sobre o Cintiq Companion (Cintiq). As informações se aplicam ao sistema operacional Windows 8.

- Clique nos tópicos Índice analítico ou Índice analítico para acessá-los diretamente.
- Use os controles de navegação para mover-se pelo manual.

Sumário	Ir para o sumário.		Ir para a página inicial.
Índice	Ir para o índice.		Voltar página ou Adiantar página.
			Voltar à tela anterior.

- É possível usar a ferramenta de zoom do visualizador de arquivos .pdf para aumentar o tamanho do manual na tela. Consulte a ajuda do aplicativo visualizador para obter informações sobre quaisquer ferramentas adicionais que ajudem você a usar e imprimir o manual.
- LETRAS MAIÚSCULAS COM FONTES PEQUENAS são usadas para identificar nomes de teclas, caixas de diálogo e opções do Painel de controle Wacom.
- Leia o documento "Informações importantes sobre o produto" que está disponível na seção MANUAIS DO USUÁRIO do Wacom Desktop Center. O guia inclui precauções de segurança do produto, especificações e o contrato de licença.
- As informações sobre seu sistema operacional ou software de aplicativo não estão incluídas neste manual.

A filosofia da Wacom é aprimorar continuamente todos os seus produtos. Como resultado, alterações e aprimoramentos de engenharia são feitos de tempos em tempos. Portanto, algumas alterações, modificações e alguns aprimoramentos não são abordados neste manual.

SOBRE O CINTIQ COMPANION

O Cintiq Companion é um computador móvel de alto desempenho compatível com caneta digital e entrada de dados de toque.

O Cintiq foi projetado para acomodar as suas preferências de trabalho, podendo ser usado na orientação de paisagem ou retrato, apoiado sobre a mesa ou no colo. Na orientação de paisagem, pode também ser colocado em três posições inclinadas diferentes, utilizando o suporte fornecido. Ao desenhar ou esboçar, são oferecidos até 2048 níveis de pressão e uma superfície de desenho suave e confortável.

É possível usar o Cintiq como um dispositivo completamente móvel alimentado por bateria. Também é possível usar o Cintiq enquanto estiver conectado a uma fonte de energia.

O Cintiq Companion usa o sistema operacional Windows 8.

RECURSOS

O Cintiq Companion oferece:

- Entrada de dados de caneta digital de nível profissional
- Entrada de dados de toque de vários dedos
- Dois alto-falantes traseiros
- Duas entradas para microfone
- Botão para controle de volume
- Interruptor de rotação automática
- Câmera frontal para conferência via web
- Câmera traseira para tirar fotos e gravar vídeos.
- Suporte removível com possibilidade de posições inclinadas, quando utilizado na orientação de paisagem
- Duas portas USB para conexão de dispositivos periféricos
- Mini DisplayPort para saída de vídeo
- Slot para cartão MicroSD para armazenamento adicional
- Oito GB de RAM
- GPS (Global Positioning System) integrado
- Conectividade com Bluetooth
- Capacidade de rede Wi-fi

Consulte o Vista dianteira e Vistas traseira e lateral do Cintiq e verifique a localização desses recursos.

PEÇAS E ACESSÓRIOS

O Cintiq Companion e os acessórios fornecidos são mostrados abaixo.

DESEMBALAGEM

- Desembale o Cintiq e coloque-o sobre uma área de trabalho nivelada e estável. Confira se a superfície está lisa, limpa e seca. Confira os itens e verifique se o conteúdo da caixa está completo.
- Remova da parte traseira do Cintiq todos os materiais de embalagem e os cabos. Guarde os materiais de embalagem e a caixa para uso futuro, ao transportar ou armazenar o Cintiq.

Observação: Ao posicionar o Cintiq virado para baixo por algum motivo, use um pano ou tecido limpo e macio sob a parte frontal do monitor para não danificar a tela pelo contato com outra superfície.

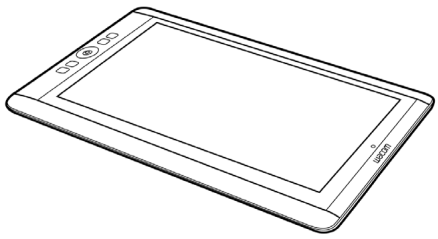

Cintiq Companion

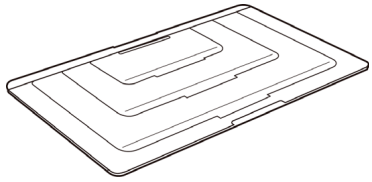

Suporte do Cintiq

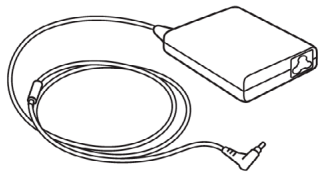

Adaptador CA

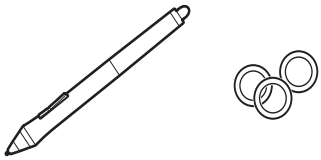

Caneta digital e anéis de personalização

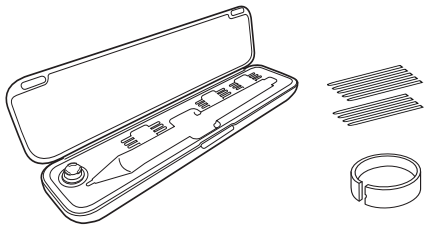

Estojo da caneta digital, pontas para substituição e ferramenta de extração de ponta

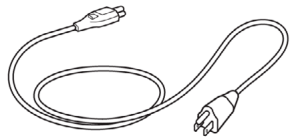

Cabo de força

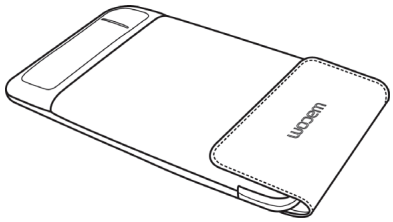

Pasta protetora

Pano

Guia de inicialização rápida (livreto impresso)

Certificado de garantia incluído em algumas configurações.

VISTA DIANTEIRA

Os recursos do Cintiq estão ilustrados abaixo. Ele pode ser configurado tanto para uso por pessoas destras ou canhotas e posicionado em orientações de paisagem ou de retrato.

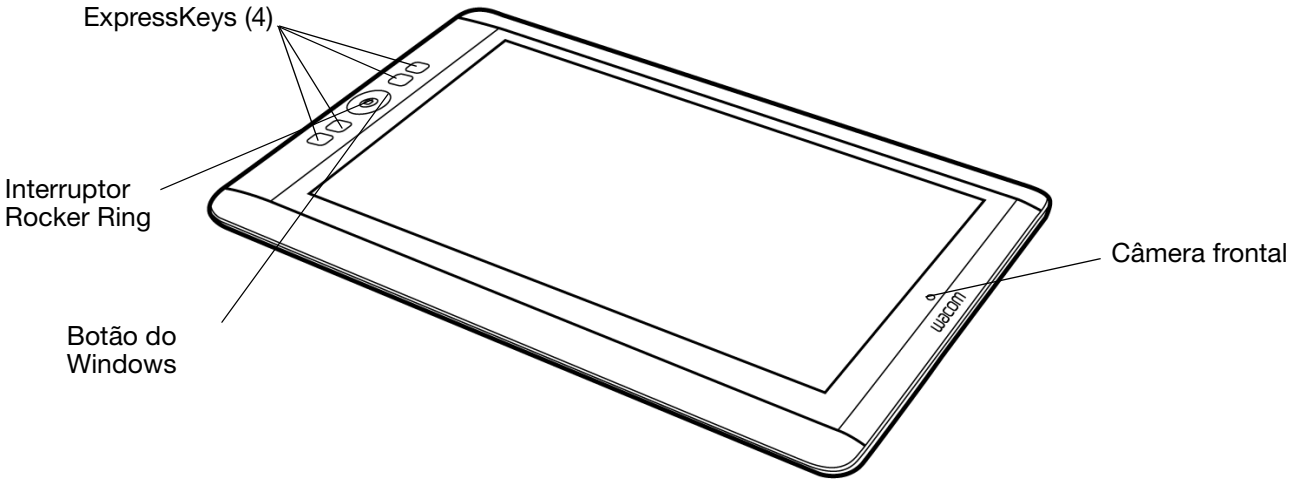

VISTAS TRASEIRA E LATERAL

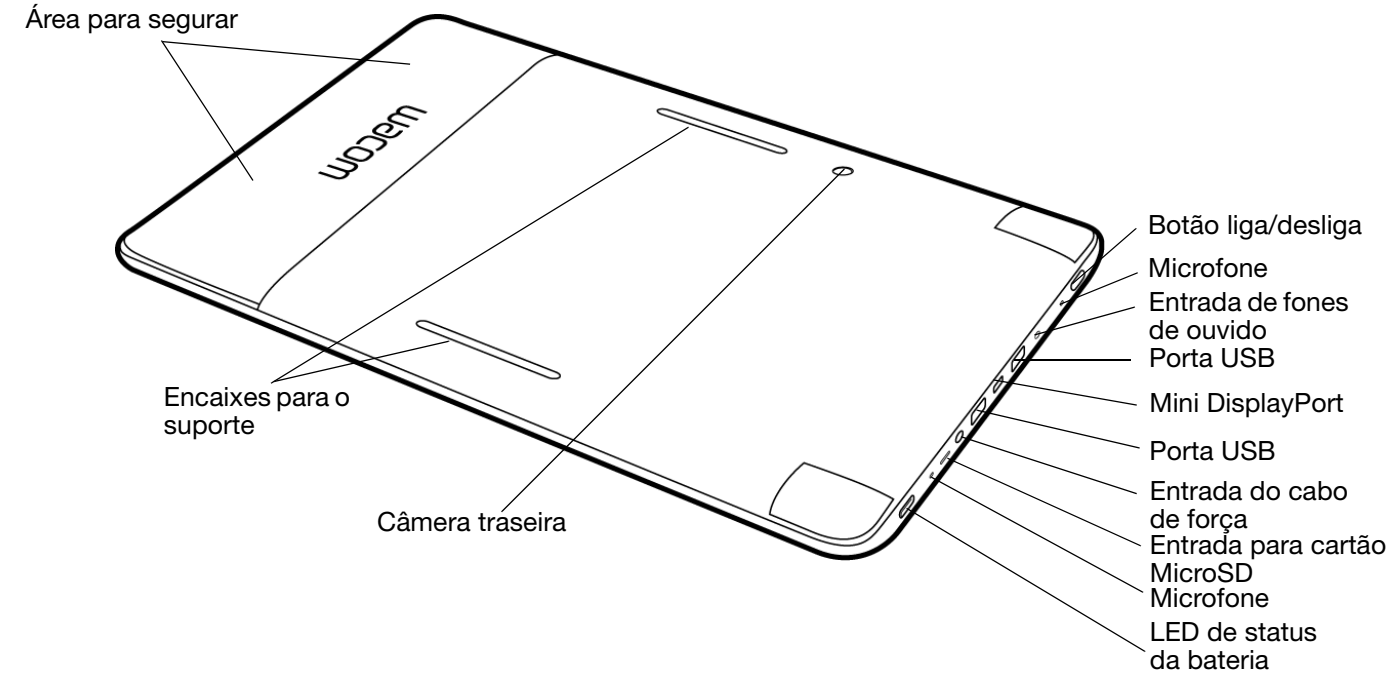

AJUSTE DO SUPORTE

Na orientação de paisagem, o suporte do Cintiq pode ser usado em três posições inclinadas diferentes. É possível ajustar a inclinação da tela conforme instruções a seguir. Verifique as vistas traseira e lateral abaixo.

1. Coloque o Cintiq sobre uma superfície plana e estável na orientação que preferir (ExpressKeys à direita ou à esquerda).
2. Coloque o suporte com a superfície de alumínio virada para baixo e as três abas viradas para cima.
3. Decida qual das inclinações deseja usar.
4. Segure o Cintiq na vertical para conseguir ver a parte de trás.
5. Insira a aba, localizada na extremidade inferior do suporte, no encaixe localizado na extremidade inferior do Cintiq.
6. Mantendo a aba inferior no encaixe, incline o Cintiq em direção ao suporte e insira a aba no outro encaixe na inclinação desejada para utilizá-la. Certifique-se de que ambas as abas estejam totalmente inseridas nos encaixes.

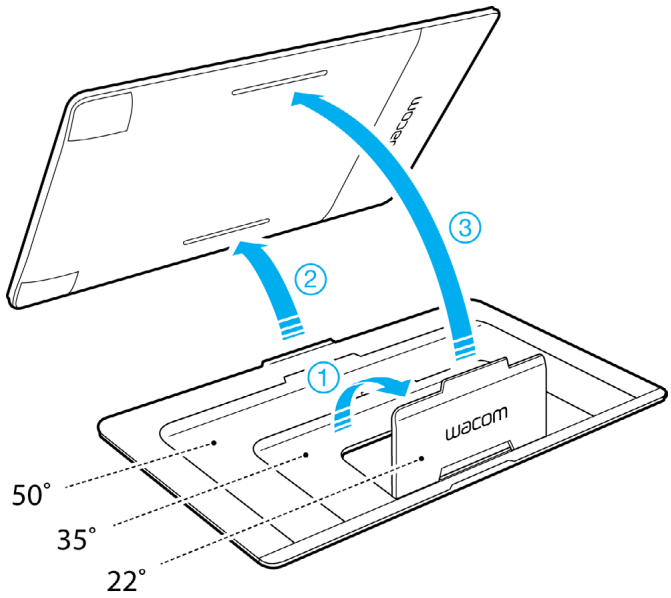

SISTEMA OPERACIONAL

O Cintiq Companion usa o sistema operacional Windows 8 e é compatível com a área de trabalho padrão e a nova tela Iniciar do Windows 8.

Para obter ajuda e informações sobre o uso do Windows 8, explore o site de suporte da Microsoft: http://support.microsoft.com/find-solutions/windows/windows-8.

Iniciando

Configuração da área de trabalho

STATUS DA BATERIA E FUNCIONAMENTO

O LED de status da bateria no Cintiq indica as condições da bateria da seguinte forma:

Status	LED de status da bateria
Desligado	Desligado
Carregando	Com energia CA: Âmbar Sem energia CA: Sem carga. O LED ficará verde se a carga da bateria estiver normal
Totalmente carregado	Com energia CA: Verde Sem energia CA: Verde
Bateria fraca	Com energia CA: Vermelho Sem energia CA: Vermelho (bateria abaixo de 10%)
Hibernação	Desligado

O status da bateria é exibido na barra de status no lado inferior direito da tela na área de trabalho padrão e no canto inferior esquerdo na tela Iniciar do Windows 8 quando você desliza o dedo da direita da tela para dentro. Você receberá uma notificação se a carga da bateria cair a um nível baixo, e a luz do LED de status ficará vermelha. O descarregamento completo da bateria fará o Cintiq desligar.

Se a temperatura de funcionamento da bateria ficar quente ou fria demais, será exibida uma notificação. Se a bateria ficar quente demais e o Cintiq estiver conectado a uma fonte de energia externa, desconecte o Cintiq. Caso tenha algum problema com o funcionamento da bateria que você não consiga resolver, entre em contato com o Suporte da Wacom.

Para proteger e maximizar a vida útil da bateria:

- Utilize e armazene o Cintiq em temperatura ambiente.
- Não permita que a bateria fique completamente descarregada. A Wacom recomenda que você utilize o dispositivo com a energia conectada pelo menos parte do tempo enquanto estiver trabalhando.
- Ao desconectar o Cintiq do cabo de energia para começar a usá-lo como um dispositivo móvel, verifique se o LED de status da bateria está verde, o que indica que a bateria tem carga suficiente.
- Não ignore as notificações de bateria fraca.
- Se não for utilizar o Cintiq por um longo período, carregue a bateria antes do uso final. Reinicie o Cintiq periodicamente e verifique o ícone de status da bateria. Carregue a bateria novamente se estiver baixa.

  Importante: não tente acessar, remover, reparar, substituir ou alterar a bateria do Cintiq. Se houver algum problema com a bateria, entre em contato com o suporte da Wacom para a sua região.
- Verifique o documento "Informações importantes sobre o produto", que oferece especificações, termos de garantia e informações relacionadas ao produto. O documento está disponível na seção MANUAIS DO USUÁRIO do Wacom Desktop Center.

Consulte também Especificações do produto.

INICIANDO

O driver do Cintiq é pré-instalado em seu Cintiq. Quando estiver pronto para começar a usá-lo, conclua as seguintes etapas.

1. No primeiro uso do Cintiq, conecte-o a uma fonte de energia usando o cabo de energia e o adaptador CA. Consulte Vistas traseira e lateral e verifique a localização dos recursos do Cintiq.

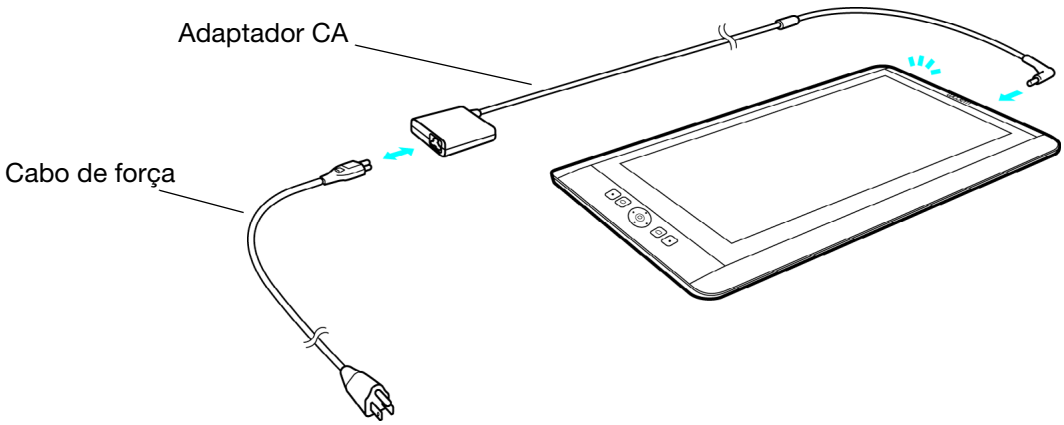

2. Mantenha o botão Liga/Desliga pressionado por 2 a 3 segundos para ligar o Cintiq. O Windows 8 será iniciado.
3. Verifique se você tem wi-fi e acesso à Internet.
4. Siga as etapas na tela para configurar o Windows 8.
5. Quando a configuração do Windows 8 estiver completa, inicie o Wacom Desktop Center:
   - Na área de trabalho padrão, clique no ícone do Wacom Desktop Center na barra de tarefas no lado inferior esquerdo.
   - Na tela Iniciar do Windows 8, clique no bloco Wacom Desktop Center.
6. A Wacom recomenda clicar em Atualização de software Wacom, que é o primeiro item no Wacom Desktop Center, para fazer download da versão mais recente do driver do Cintiq.

É possível acessar o painel de controle Wacom na barra de tarefas na área de trabalho padrão ou em um bloco na tela Iniciar do Windows 8.

O status de rede wi-fi é exibido na barra de status no lado inferior direito da tela na área de trabalho padrão do Windows e no canto inferior esquerdo na tela Iniciar do Windows 8 ao deslizar do lado direito da tela.

CONFIGURAÇÃO DA ÁREA DE TRABALHO

Para diminuir o cansaço, organize sua área de trabalho para criar um ambiente confortável. Posicione o Cintiq, a caneta digital e o teclado para facilitar o acesso, sem movimentos desnecessários. O Cintiq e todas as outras telas devem estar posicionados de modo que você possa vê-los confortavelmente, sem qualquer cansaço visual.

Você deve usar o Cintiq na orientação de paisagem ou retrato que for mais confortável para você. Ao mover o Cintiq de uma posição para outra, a tela mudará para a orientação correta alguns segundos depois de você alterar a posição do Cintiq.

Para travar em uma orientação preferida do Cintiq, use o Interruptor de rotação automática no lado direito do Cintiq para impedir a mudança da orientação mesmo que a posição da mesa gráfica seja alterada. Consulte Vistas traseira e lateral para saber o local do interruptor de rotação automática.

Observações importantes:

Não bloqueie as aberturas para resfriamento na parte posterior do Cintiq. Não coloque o Cintiq sobre uma superfície macia, como uma almofada, um cobertor etc.

Use o Cintiq em uma superfície firme e plana ou sobre seu laptop.

Use o suporte somente para ajustar uma posição inclinada. Remova o suporte para usar o Cintiq em uma posição plana.

Se o Cintiq sobreaquecer, ele será desligado. Você terá que esperar até que ele resfrie antes de reiniciá-lo.

O Cintiq e as canetas digitais não foram projetados para serem separados, exceto para personalizar sua caneta digital com um anel colorido. Do contrário, a desmontagem do produto cancelará a garantia.

Tome cuidado para não derramar líquidos sobre o Cintiq ou a caneta digital. Tenha cuidado especial para não molhar a tela, o Interruptor Rocker Ring, as ExpressKeys ou os botões e a ponta da caneta digital, pois eles contêm peças eletrônicas delicadas que apresentarão problemas se expostas a líquidos.

O WACOM DESKTOP CENTER

O Wacom Desktop Center é um utilitário que permite alterar as configurações da caneta digital e da entrada de dados de toque do Cintiq, aprender mais sobre como usá-lo e conectar-se a sites relacionados. É possível acessar o Desktop Center a qualquer momento a partir da área de trabalho padrão ou da tela Iniciar e colocar o ícone na Barra de tarefas. Selecione as atividades no lado esquerdo da tela para ver as opções de cada uma, como mostrado abaixo.

Um breve tutorial para ajudá-lo a aprender o uso e entender o Cintiq está disponível quando você o inicia pela primeira vez. Você pode visualizar o tutorial nesse momento ou acessá-lo posteriormente pela seção Ajuda e Suporte do Wacom Desktop Center.

A configuração Ajuste da mão escolhida é usada para determinar as configurações padrão para as ExpressKeys. Você pode usar o Wacom Desktop Center para configurar o Cintiq para um usuário canhoto ou destro a qualquer momento. As ExpressKeys mudarão automaticamente para ajustar-se à nova configuração. Você também pode definir Ajuste da mão no diálogo Opções do painel de controle Wacom (consulte Personalização do Cintiq.)

É possível acessar o painel de controle Wacom na barra de tarefas na área de trabalho padrão ou em um bloco na tela Iniciar do Windows 8.

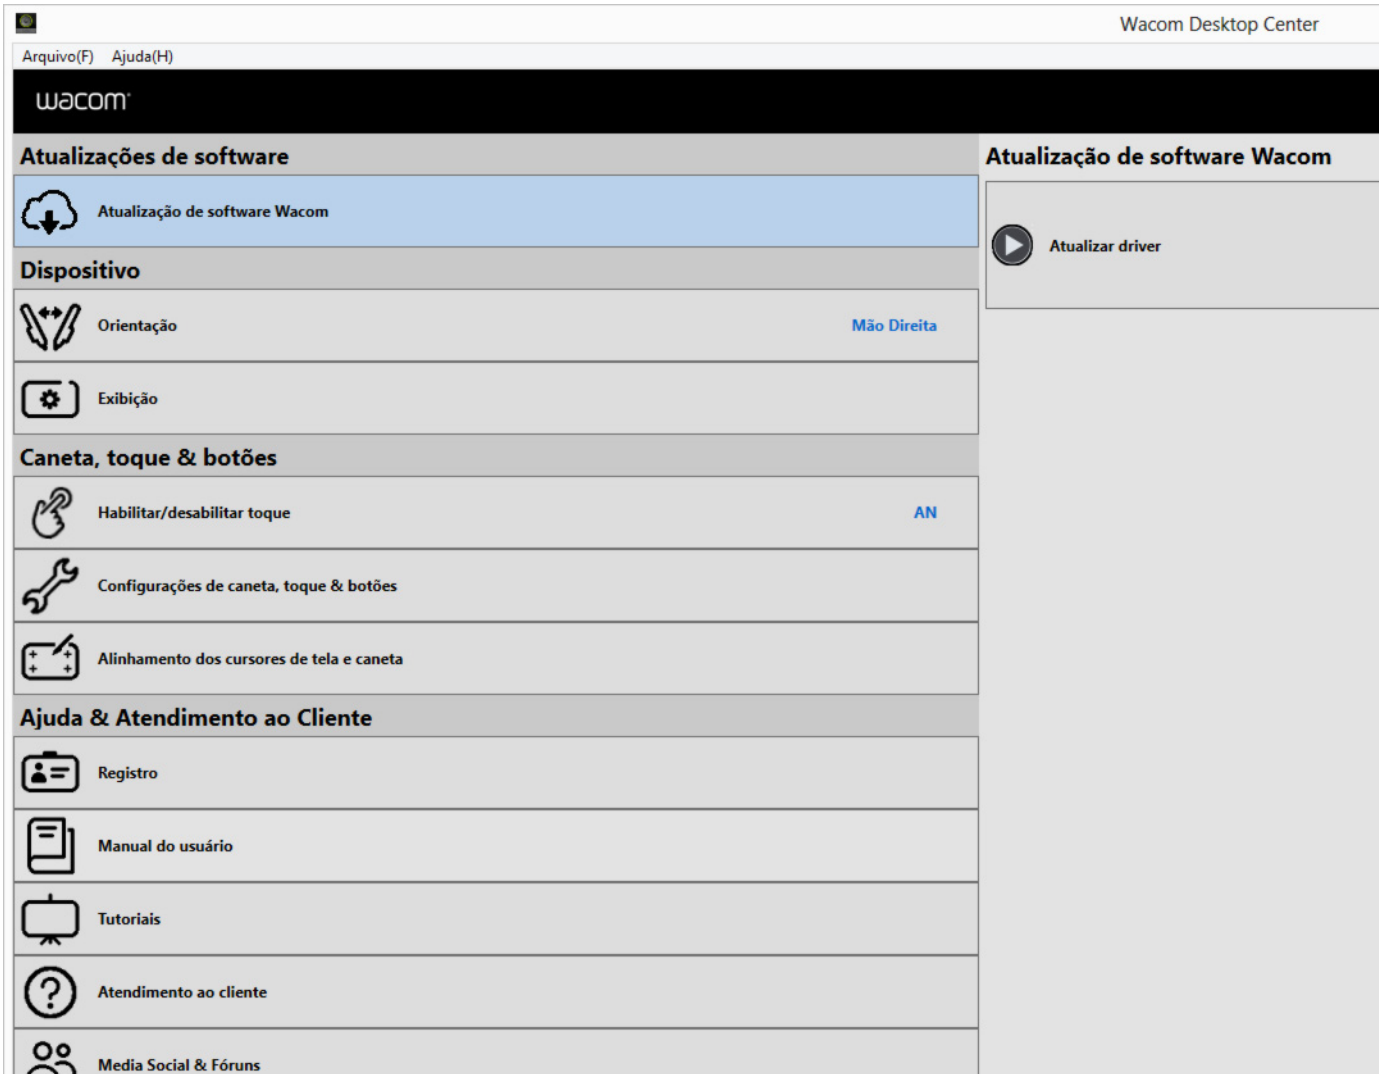

As seguintes opções estão disponíveis no Wacom Desktop Center:

- ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE WACOM. Clique em ATUALIZAR DRIVER para exibir as atualizações de driver do Cintiq.
- DISPOSITIVO.
  - AJUSTE DA MÃO. Escolha a orientação do Cintiq, dependendo do fato de você ser destro ou canhoto.
- CANETA DIGITAL, TOQUE E BOTÕES.
  - HABILITAR/DESABILITAR TOQUE. Selecione o botão de opção para habilitar ou desabilitar as entradas de toque no Cintiq.
  - CONFIGURAÇÕES DA CANETA DIGITAL, TOQUE E BOTÕES. Esta opção acessará as configurações do painel de controle do Wacom para os seguintes recursos:
    - Caneta digital. Consulte Personalização da caneta digital. Para obter uma descrição geral do uso da caneta digital, consulte Recursos da caneta digital e Uso da caneta digital.
    - Toque. Consulte Configuração das opções da função multitoques e Personalização da função multitoque. Para obter uma descrição geral do uso da função multitoque, consulte A experiência da função multitoque.
    - ExpressKeys e Interruptor Rocker Ring. Consulte Uso das ExpressKeys, do Interruptor Rocker Ring e do botão do Windows.
  - ALINHAMENTO DOS CURSORES DE TELA E CANETA DIGITAL. Consulte Calibragem do Cintiq.
- AJUDA E ATENDIMENTO AO CLIENTE.
  - REGISTRO. Clique no link de registro para acessar o site de registro de produtos da Wacom.
  - MANUAL DO USUÁRIO. Essa opção permite acessar este manual e o documento "Informações importantes sobre o produto", que oferece especificações, garantia e informações relacionadas.
  - TUTORIAIS. Esta opção permite que você visualize vídeos instrutivos que o ajudarão a começar a usar o Cintiq e a aprender mais sobre como trabalhar com ele. Será necessária uma conexão wi-fi para acessar esses vídeos.
  - ATENDIMENTO AO CLIENTE. Esta opção permite que você acesse o site de suporte da Wacom para obter ajuda sobre o Cintiq, bem como outros sites que podem ajudá-lo com mais informações ou responder suas dúvidas.
  - REDES SOCIAIS E FÓRUNS. Esta opção permite que você acesse sites adicionais que o ajudarão a aprender mais sobre como trabalhar com o Cintiq.

A tela do Wacom Desktop Center também mostra o status da bateria no canto superior direito. Se uma notificação de bateria mostrar carga fraca, conecte-a a uma fonte de energia.

RECURSOS DA CANETA DIGITAL

Ponta da caneta digital (ponta substituível): A caneta digital é ativada quando fica próxima da tela do Cintiq. Isso permite posicionar o cursor da tela sem encostar a ponta da caneta digital na tela.

Quando a ponta da caneta digital é pressionada, a caneta digital simula um clique com o botão primário do mouse. A pressão do clique na ponta pode ser ajustada no painel de controle Wacom.

Botão lateral: A caneta digital vem equipada com um botão lateral programável, que tem duas funções que podem ser selecionadas movimentando-se o botão em qualquer uma das direções. Você pode usar o botão sempre que a ponta da caneta digital estiver na proximidade (5 mm (0,2 polegada)) da superfície da tela.

Por padrão, o botão superior vem configurado como CLIQUE DUPLO e o inferior, para CLIQUE NO BOTÃO DIREITO. Você pode personalizar ou desativar as funções de interruptores usando o painel de controle Wacom.

Borracha: As funções de pressão e proximidade são as mesmas para a ponta da caneta digital. Na maioria dos aplicativos, a função da borracha é automática.

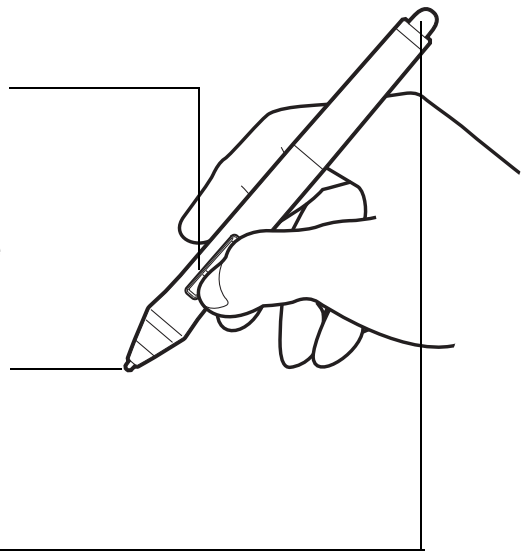

Importante:

- Use apenas a caneta digital fornecida com o produto ou uma caneta digital acessório da Wacom específica para uso com o Cintiq. Outras canetas digitais podem não funcionar corretamente ou danificar a tela.
- Não use pontas de feltro no Cintiq, pois elas podem arranhar a tela.
- Quando não estiver em uso, coloque a caneta digital no estojo ou horizontalmente sobre a mesa. Para manter a sensibilidade da caneta digital, guarde-a em um local onde ela não se apoie sobre a ponta ou a borracha. O armazenamento inadequado pode danificar o(s) sensor(es) de pressão da ponta da caneta digital.

USO DA CANETA DIGITAL

Há quatro técnicas básicas para se usar a caneta digital: apontar, clicar, dar clique duplo e arrastar.

Como segurar a caneta digital
A experiência da função multitoque
Clicar
Arrastar
Uso da sensibilidade à pressão
Desenho com inclinação

COMO SEGURAR A CANETA DIGITAL

Segure a caneta digital como se fosse uma caneta digital ou um lápis comum. Ajuste a posição de modo que o botão lateral fique em um local conveniente, em que é possível alterná-lo com seu polegar ou indicador. Tome cuidado para não pressionar acidentalmente o botão enquanto desenha ou posiciona a caneta digital.

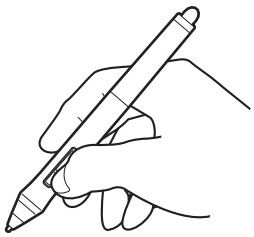

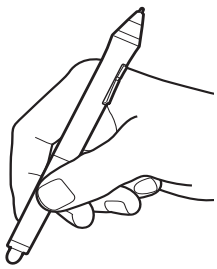

Se você estiver trabalhando em um ambiente de vários usuários ou caso queira personalizar sua caneta digital, desparafuse o cone da ponta e substitua o anel colorido por um de outra cor (incluído).

Você pode personalizar as configurações da caneta digital a qualquer momento.

Coloque a caneta digital ao seu alcance enquanto você trabalha. Quando não estiver em uso, coloque a caneta digital no estojo ou horizontalmente sobre a mesa.

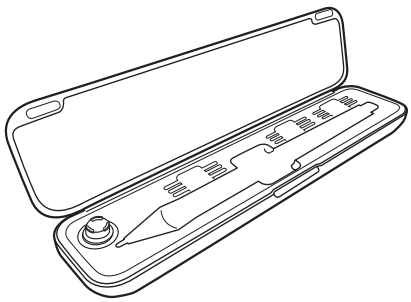

Importante: Para manter a sensibilidade de suas ferramentas de entrada de dados, não as guarde em um recipiente no qual elas repousem sobre a ponta ou borracha. O armazenamento inadequado pode danificar o(s) sensor(es) de pressão da ponta da caneta digital.

POSICIONAR

Para posicionar o cursor na tela, mova a caneta digital ligeiramente acima da tela do Cintiq sem encostar na superfície da tela. Pressione a ponta da caneta digital sobre a tela para fazer uma seleção.

Nota: Calibragem do Cintiq assegura o correto alinhamento do cursor da tela com a ponta da caneta digital.

Se o cursor da tela não saltar para perto da ponta da caneta digital quando você colocar a caneta digital sobre a tela, talvez o driver do software do Cintiq não esteja instalado ou carregando. Instale o software do driver se necessário.

CLICAR

Toque a tela uma vez com a ponta da caneta digital ou toque a caneta digital na tela com pressão suficiente para registrar um clique.

Para clicar duas vezes, pressione o botão lateral superior (quando configurado como CLIQUE DUPLO) ou toque rapidamente a tela duas vezes no mesmo local com a ponta da caneta digital.

APAGAR

Nos aplicativos suportados, a borracha da caneta digital funciona como uma borracha para lápis. Em aplicativos de texto, use a borracha para selecionar o texto e eleve a borracha afastando-a da tela do Cintiq para apagar o texto.

Acesse o site da Wacom para saber sobre aplicativos que oferecem suporte a borracha. Consulte Informações sobre o produto. Se a borracha não for compatível com o aplicativo, você ainda poderá usá-la para posicionar, desenhar ou tomar notas.

ARRASTAR

Selecione um objeto e arraste a ponta da caneta digital sobre a tela para mover o objeto.

BOTÃO LATERAL

A caneta digital possui um interruptor personalizável. que tem duas funções que podem ser selecionadas movimentando-se o botão em qualquer uma das direções. Para obter detalhes, consulte Recursos da caneta digital.

USO DA SENSIBILIDADE À PRESSÃO

A caneta digital reage às suaves variações dos movimentos da sua mão, permitindo criar traços de caneta digital e pinceladas com aparência natural em aplicativos que suportem esse recurso.

Para desenhar, pintar ou escrever com sensibilidade à pressão, mova a caneta digital na superfície da tela enquanto aplica diferentes intensidades de pressão na ponta da caneta digital. Pressione com mais força para traçar linhas mais grossas ou de cores mais densas. Pressione com menos força para traçar linhas mais finas ou de cores mais suaves. Alguns aplicativos requerem que você selecione primeiro uma ferramenta sensível à pressão na paleta de ferramentas do aplicativo. Para ajustar a sensibilidade da ponta, consulte Ajuste da sensibilidade da ponta e do clique duplo.

Acesse o site da Wacom para saber sobre aplicativos que oferecem suporte a pressão. Consulte Informações sobre o produto.

DESENHO COM INCLINAÇÃO

O Cintiq reconhece quando você inclina a caneta digital da posição vertical. A inclinação pode ser utilizada para controlar a espessura e a forma da linha em aplicativos suportados.

Acesse o site da Wacom para saber sobre aplicativos que oferecem suporte a inclinação. Consulte Informações sobre o produto.

RECURSOS DA CANETA DIGITAL E DA TINTA DIGITAL NO WINDOWS

O Windows 8 fornece amplo suporte à entrada de dados de caneta digital. Use o Cintiq e sua caneta digital Wacom para resultados rápidos e intuitivos.

- Fazer anotações. Faça anotações e capture esquemas rápidos no Windows Journal. Use o mecanismo de pesquisa do Journal para localizar seu conteúdo escrito à mão.
- Reconhecimento de letra manuscrita. Insira rapidamente as informações escritas à mão em qualquer local que possa aceitar a entrada de dados digitados. Converta conteúdo escrito à mão em texto digitado a qualquer momento.
- Tinta digital no Microsoft Office. Utilize as ferramentas de marcação e pintura digitais aprimoradas encontradas na guia REVISÃO nos aplicativos aplicáveis.

Para abrir o Windows Journal no Windows 8:

1. Selecione Pesquisar na barra Charms na tela Iniciar.
2. Digite "Windows Journal" na caixa Pesquisar no lado direito da tela.
3. Selecione a caixa Windows Journal quando ela aparecer no lado esquerdo da tela.

USO DAS EXPRESSKEYS, DO INTERRUPTOR ROCKER RING E DO BOTÃO DO WINDOWS

É possível usar as ExpressKeys e o Interruptor Rocker Ring para executar as funções ou os pressionamentos de tecla utilizados com frequência ou para modificar as propriedades da sua caneta digital ou de outra ferramenta de entrada de dados enquanto você trabalha.

As quatro posições do Interruptor Rocker Ring (esquerda, direita, superior e inferior) podem ser personalizadas como ExpressKeys. Por exemplo, você pode:

- Configurar uma tecla para um atalho de teclado, arquivo ou um aplicativo usado frequentemente.
- Se não puder ou não quiser usar os botões laterais da caneta digital, defina uma tecla para clicar com o botão direito do mouse ou dar dois cliques.
- Consulte Personalização de ExpressKeys e Interruptor Rocker Ring para conhecer outras funções que podem ser personalizadas.

As configurações padrão das ExpressKeys e do Interruptor Rocker Ring são mostradas abaixo. A configuração para uso com a mão direita é mostrada. Para configuração para uso com a mão esquerda, as configurações de ExpressKey são alteradas (ou inclinadas) entre a esquerda e a direita.

O botão do Windows alterna entre a área de trabalho padrão e a tela Iniciar do Windows 8.

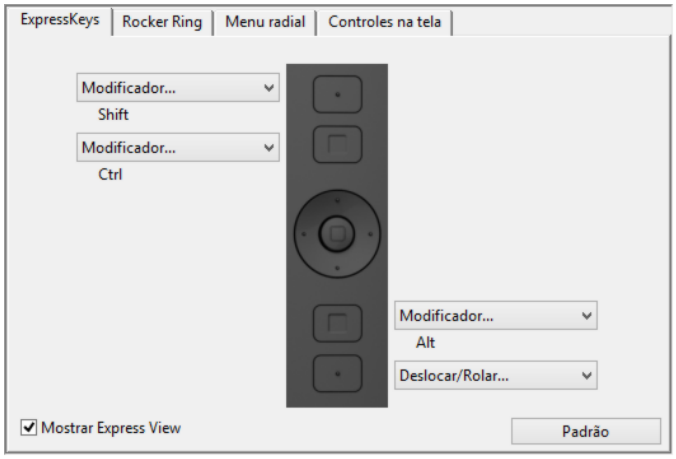

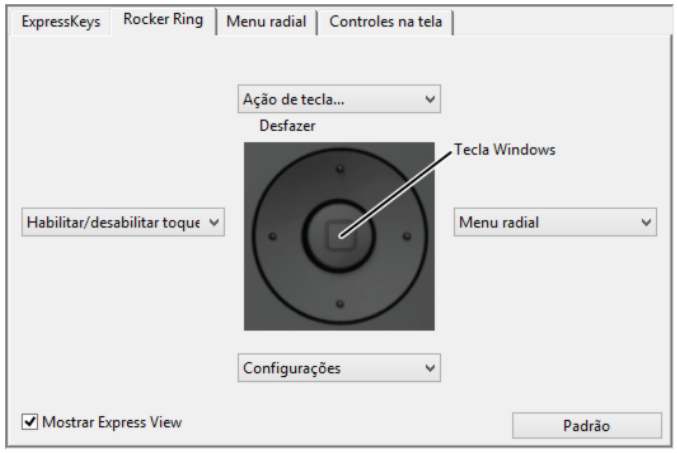

Importante: Alguns aplicativos podem substituir e controlar as funções das ExpressKeys ou do Interruptor Rocker Ring. Para obter detalhes, consulte Uso de aplicativos integrados para o controle da mesa.

A EXPERIÊNCIA DA FUNÇÃO MULTITOQUE

O Cintiq Companion oferece funções interativas multitoques, que permitem interagir com o Cintiq usando apenas os dedos na superfície da tela do monitor interativo.

É possível usar o toque no monitor interativo da mesma forma que em qualquer outro dispositivo Windows ou Android.

Para verificar os gestos usados no Windows, consulte o guia "Wacom Multi-Touch" em www.wacom.com/en/support/manuals.

- Ao usar o toque, você pode posicionar seus dedos genericamente, como achar confortável. No entanto, tocar com os dedos muito próximos uns dos outros pode ser interpretado pelo monitor interativo como um único dedo, ou ele pode interpretar incorretamente qual dedo iniciou ou executou uma ação ou um gesto. Seus dedos devem permanecer na área ativa da superfície da tela.
- Experimente usar o toque para ver o que funciona melhor. Tome cuidado para evitar toques acidentais na tela do monitor ao fazer gestos. Por exemplo, se o seu dedo mínimo tocar na superfície da tela do monitor ao aplicar zoom ou rolar, você poderá acionar um clique com o botão direito acidentalmente.

Observação: Você pode trabalhar simultaneamente com a caneta digital e o toque nos aplicativos de suporte. A caneta digital tem prioridade sobre o toque sempre que sua ponta está na faixa de proximidade da tela do monitor interativo. Levante a caneta digital e a mão da superfície da tela do monitor para ativar o toque.

Navegação com entrada de vários toques
Personalização da função multitoque
Teste da entrada de vários toques

NAVEGAÇÃO COM ENTRADA DE VÁRIOS TOQUES

O toque pode ser habilitado ou desabilitado a partir de uma ExpressKey atribuída ou marcando-se a caixa ATIVAR ENTRADA DE DADOS DE TOQUE na guia OPÇÕES DE TOQUE no Painel de controle Wacom. É possível personalizar as funções de toque com as ExpressKeys e o Interruptor Rocker Ring.

PERSONALIZAÇÃO DA FUNÇÃO MULTITOQUE

Você pode usar o Painel de controle Wacom para personalizar o produto de acordo com as preferências de uso da função multitoque. Selecione o ícone TOQUE na lista FERRAMENTA. Em seguida, selecione uma guia apropriada para personalizar e altere as configurações usando as opções disponíveis. Consulte também Navegação com entrada de vários toques.

Visão geral do painel de controle
Configuração das opções da função multitoques
Configurações específicas de aplicativos
Uso de mais de um monitor

CONFIGURAÇÃO DAS OPÇÕES DA FUNÇÃO MULTITOQUES

Você pode ativar o toque selecionando a caixa HABILITAR ENTRADA DE TOQUE na guia OPÇÕES DE TOQUE.

Para habilitar entrada de toque, clique na caixa.

Escolha uma opção para usar os gestos padrão do Windows ou os gestos do Wacom. O padrão é usar gestos do Windows.

Esta é uma opção global e se aplicará a todos os seus aplicativos.

Dica: Escolha USAR OS GESTOS DO WACOM para uma experiência consistente de toques entre aplicativos.

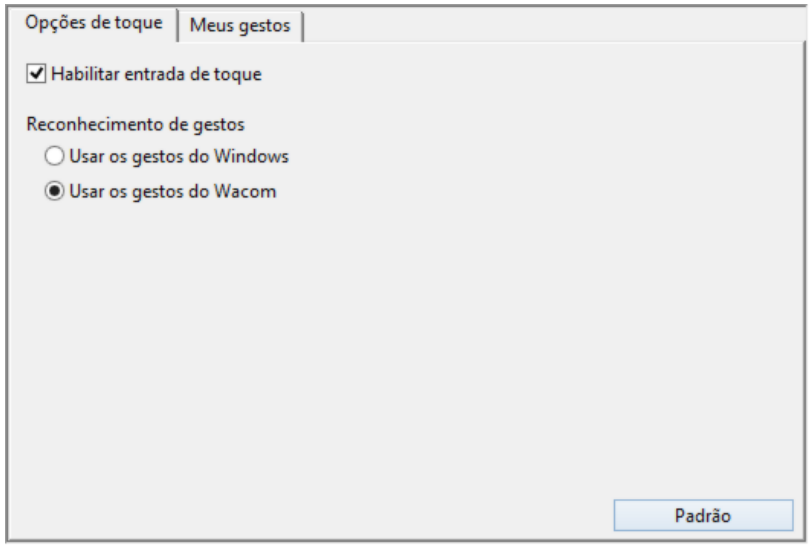

Nas duas guias abaixo, posicione o cursor da tela sobre uma opção de toque para ver uma imagem estática dessa função.

Se não escolher uma opção específica para visualizar, o Painel de controle Wacom exibirá cada opção sequencialmente, de cima para baixo.

Consulte também Navegação com entrada de vários toques.

A guia MEUS GESTOS ficará visível se você selecionar a opção USAR OS GESTOS DO WACOM na guia OPÇÕES DE TOQUE.

Os gestos de entrada de vários toques são modificados com base na sua seleção de menus suspensos e estão disponíveis quando selecionados.

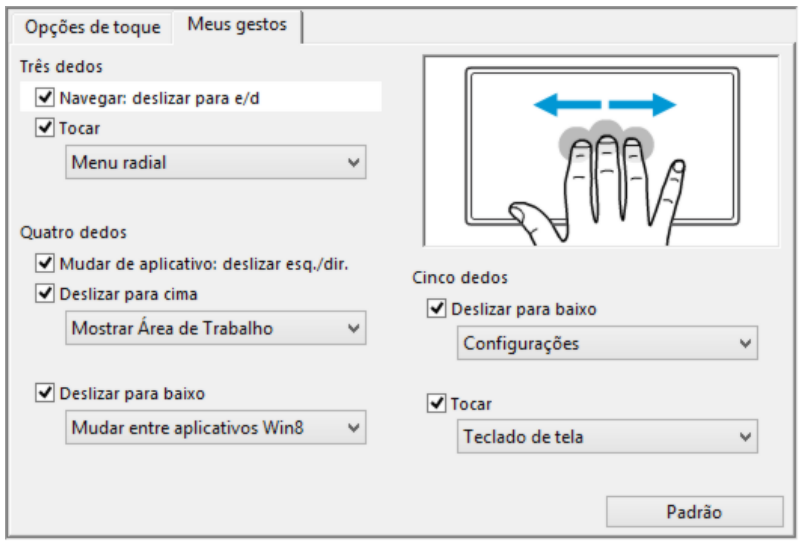

TESTE DA ENTRADA DE VÁRIOS TOQUES

Se encontrar problemas com a função multitoque:

1. Verifique se o Cintiq está ligado.
2. Verifique as funções de toque atribuídas ou redefina-as de acordo com as condições padrão.
3. Tente mover o cursor da tela tocando com o seu dedo em lugares diferentes na superfície da tela do monitor. Toque para selecionar um item.
4. Abra o Painel de controle Wacom e clique no botão SOBRE. Na caixa de diálogo exibida, clique em DIAGNOSTICAR... A caixa de diálogo DIAGNÓSTICO mostra informações dinâmicas sobre o monitor interativo e as ferramentas, além de informações adequadas para modelos de produtos sensíveis ao toque.

Quando tiver terminado, clique no botão FECHAR para sair da caixa de diálogo.

USO DE MAIS DE UM MONITOR

Quando estiver trabalhando com o Cintiq e monitores adicionais, o movimento do cursor da tela nos monitores dependerá da configuração do sistema. Use o Painel de controle do Windows 8 para definir suas preferências de tela.

Se um segundo monitor for conectado no modo espelhado, o Cintiq e o outro monitor mostrarão imagens idênticas e o mesmo movimento do cursor.

Há duas opções para navegar em outros monitores:

- Configure um botão lateral da caneta digital ou uma ExpressKey como ALTERNAR MODO. Fazendo isso, você poderá alternar rapidamente entre o modo caneta digital para trabalhar no Cintiq e o modo mouse para trabalhar em outro monitor.
- Você também poderá conectar uma mesa gráfica Intuos Pro e usá-la para trabalhar com os outros monitores no modo caneta digital. A caneta digital funcionará no Cintiq e na mesa gráfica.

PERSONALIZAÇÃO DO CINTIQ

É possível personalizar o Cintiq e ajustar as configurações da ferramenta de entrada de dados por meio do Painel de controle Wacom. É possível acessar o painel de controle Wacom na barra de tarefas na área de trabalho padrão ou em um bloco na tela Iniciar do Windows 8.

Os usuários avançados podem aprender como otimizar melhor o Cintiq criando Configurações específicas de aplicativos.

Personalização do Cintiq
Visão geral do painel de controle
Calibragem do Cintiq
Personalização da caneta digital
Personalização de ExpressKeys e Interruptor Rocker Ring
Funções do botão
Uso e personalização do Menu radial
Configurações específicas de aplicativos
Uso de várias ferramentas
Renomear a mesa gráfica na lista de mesas gráficas

EXIBIR CONFIGURAÇÕES E EXPRESS VIEW

Marque a caixa de seleção Mostrar Express View na guia ExpressKeys do Painel de controle para exibir a Express View, que permite ver a configuração de qualquer ExpressKey ou posição do Interruptor Rocker Ring.

Você pode atribuir a função Configurações para uma ExpressKey ou posição do Interruptor Rocker Ring. Ao clicar nessa tecla ou posição, a Express View aparecerá. Depois disso, você pode clicar em qualquer item no diagrama para alterar a configuração. A exibição Express View é fechada por aproximadamente 1 segundo depois que você libera a ExpressKey.

Para desabilitar esse recurso, desmarque a caixa de seleção.

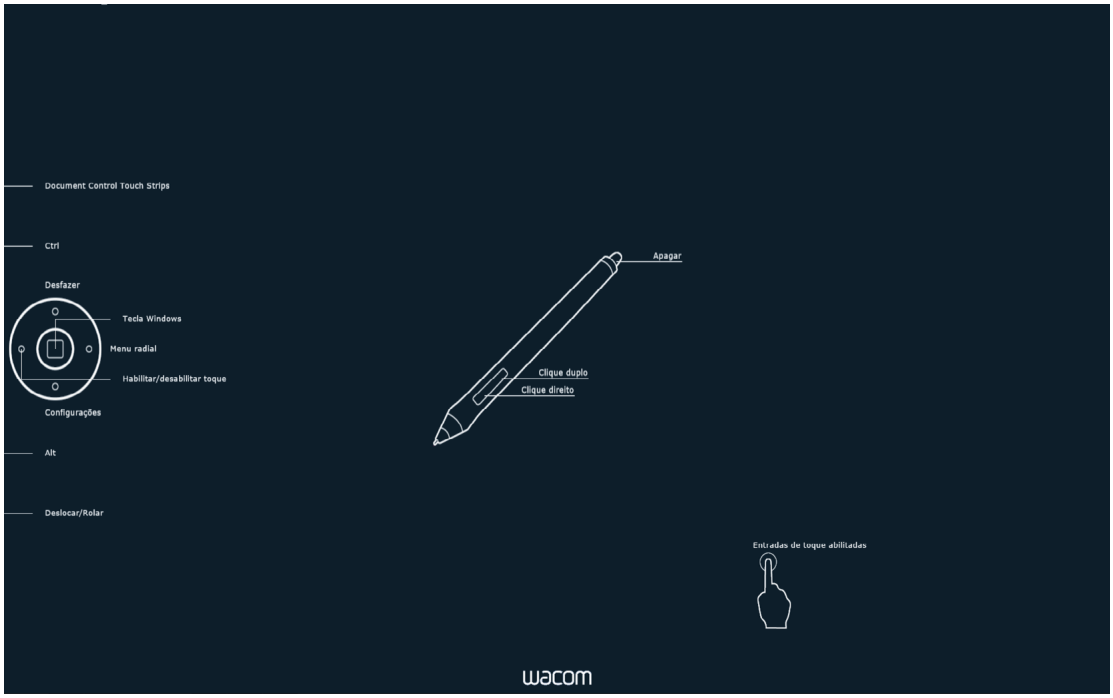

VISÃO GERAL DO PAINEL DE CONTROLE

É possível usar o Painel de controle Wacom para personalizar o Cintiq e sua caneta digital. Ao abrir o Painel de controle Wacom, um ícone para a caneta digital ou outra ferramenta de entrada de dados é exibido na lista FERRAMENTA. As guias apropriadas serão exibidas.

Para abrir o Painel de controle Wacom:

Abra o Painel de controle Wacom clicando no ícone do Painel de controle Wacom na parte inferior da tela da área de trabalho ou no bloco Propriedades da mesa gráfica Wacom na tela Iniciar. Consulte Visão geral do painel de controle.

As preferências específicas do usuário são suportadas. Depois de conectar-se, cada usuário poderá personalizar suas configurações pessoais no Painel de controle Wacom. Alternar para outro usuário carregará as configurações daquele usuário.

Os ícones representam as configurações do monitor interativo (MESA GRÁFICA), FERRAMENTA e APLICATIVO.

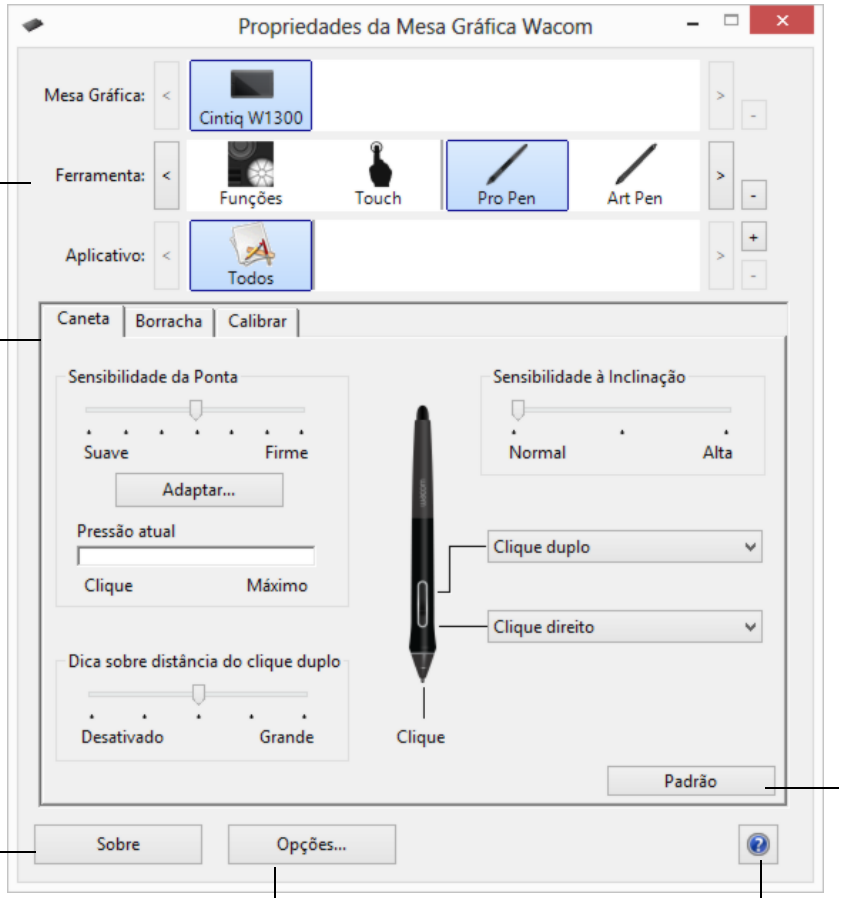

Escolha FUNÇÕES para personalizar a ExpressKey e as configurações do Menu radial.

Selecione PRO PEN para personalizar as configurações da caneta digital. O ícone está disponível depois que você usa a caneta digital no monitor interativo.

As guias exibem as configurações personalizadas da FERRAMENTA selecionada.

Exibe a caixa de diálogo de informações e opção para DIAGNOSTICAR... seu produto.

Exibe opções avançadas.

Reconfigura a guia selecionada com seus valores padrão.

Faz o download ou exibe este manual.

Dicas sobre a ferramenta estão disponíveis para a maioria dos itens do Painel de controle Wacom. Posicione o cursor de tela sobre um item por algum tempo. A Dica de ferramenta apropriada aparecerá em alguns minutos. A guia do teclado e as teclas de seta também podem ser usadas para navegação pelo painel de controle.

As listas MESA GRÁFICA, FERRAMENTA e APLICATIVO permitem selecionar a tela, a mesa gráfica, a ferramenta ou o aplicativo cujas configurações você deseja alterar.

A lista MESA GRÁFICA exibe um ícone para qualquer monitor interativo ou mesa suportada que tenha sido instalada no sistema e esteja conectada no momento. Todas as configurações mostradas abaixo da lista aplicam-se ao monitor interativo ou à mesa gráfica selecionada. Só é possível exibir ou alterar as configurações do monitor interativo ou mesa conectada.

Consulte também Instalação de várias mesas gráficas e Renomear a mesa gráfica na lista de mesas gráficas.

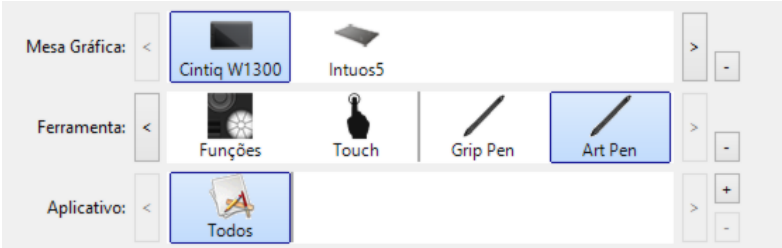

As seleções atuais estão destacadas.

A lista FERRAMENTA exibe ícones para as FUNÇÕES do Cintiq e para as diferentes ferramentas usadas.

Para personalizar as configurações de uma ferramenta, clique em seu ícone na lista FERRAMENTA. As guias apropriadas serão exibidas. Consulte Personalização de ExpressKeys e Interruptor Rocker Ring e Personalização da caneta digital.

Observação: A caneta digital será adicionada automaticamente à lista FERRAMENTA quando for usada pela primeira vez no Cintiq e funciona usando as configurações padrão.

Consulte também Uso de várias ferramentas.

Use a lista APLICATIVO para definir as configurações de FERRAMENTA que só valerão para um aplicativo específico. Consulte Configurações específicas de aplicativos.

Observação: A lista APLICATIVO é opcional. Não é necessário selecionar ou adicionar aplicativos para personalizar a(s) ferramenta(s).

CALIBRAGEM DO CINTIQ

Para obter o desempenho ideal, é necessário calibrar o Cintiq a fim de alinhar o cursor da tela com a posição da caneta digital na tela. Isso é necessário para compensar o ângulo de visualização e para ajustar o desvio. Coloque o Cintiq na posição de trabalho e siga este procedimento.

1. Abra o Painel de controle Wacom.

   Se mais de uma mesa gráfica ou monitor interativo estiver instalado no sistema, selecione o monitor interativo com o qual você está trabalhando na lista MESA GRÁFICA.
2. Selecione PRO PEN na lista FERRAMENTA. Em seguida, selecione a guia CALIBRAR.
3. Clique em CALIBRAR... para ativar a tela de calibração.
4. Segure a caneta digital e se posicione como você faz naturalmente quando está trabalhando com o Cintiq. Use a ponta da caneta digital para clicar no centro dos pontos de cruz no canto superior esquerdo.
5. Em seguida, clique no centro dos pontos de cruz exibidos no canto superior direito, inferior esquerdo e inferior direito.
6. Teste o alinhamento posicionando a caneta digital em alguns pontos diferentes do monitor. Clique em OK para aceitar a calibração. Clique em TENTAR NOVAMENTE para recalibrar.

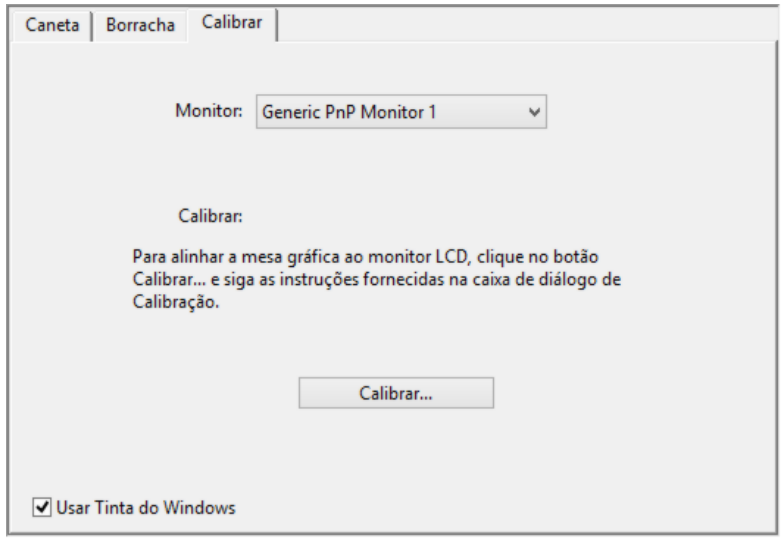

Para garantir que os recursos de tinta do Windows estejam disponíveis e funcionando corretamente quando você for trabalhar com a caneta digital em aplicativos do Windows, como o MS Office, clique na caixa de seleção USAR TINTA DO WINDOWS.

Em outros aplicativos, essa funcionalidade pode produzir efeitos indesejados. Se isso ocorrer, desmarque a caixa de seleção e tente usar sua caneta digital novamente.

Dica: Para ver o cursor da tela ligeiramente deslocado da posição real da ponta da caneta digital, calibre clicando em um ponto equivalente ao deslocamento dos pontos de cruz. Por exemplo, para fazer com que o cursor da tela apareça a uma distância de 2,5 mm (1/10 de polegada) acima e à esquerda da ponta da caneta digital, calibre-o clicando em um ponto a uma distância de 2,5 mm (1/10 de polegada) abaixo e à direita dos pontos de cruz.

PERSONALIZAÇÃO DA CANETA DIGITAL

Use a caneta digital ao abrir o Painel de controle. A caneta digital será selecionada automaticamente na lista FERRAMENTA e as guias apropriadas serão exibidas. Se não for selecionada, escolha a caneta digital na lista FERRAMENTA. Selecione uma guia e escolha entre as opções disponíveis.

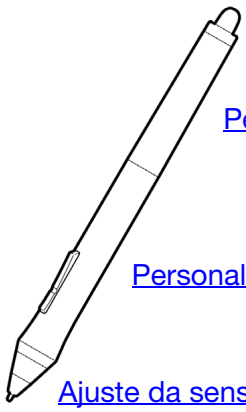

Ajuste da sensibilidade da borracha

Personalização da sensibilidade à inclinação

Personalização de botões da caneta digital

Ajuste da sensibilidade da ponta e do clique duplo

Configurações avançadas da pressão da ponta e da borracha

Configurações específicas de aplicativos

A Wacom oferece várias canetas digitais opcionais, como a Art Pen e a Airbrush, compatíveis com o Cintiq.

- A Art Pen apresenta uma ponta e borracha sensíveis à pressão, além de sensibilidade à inclinação e rotação. Girar o cilindro em aplicativos de suporte cria um efeito exclusivo.
- A Airbrush é um verdadeiro airbrush digital. Apresenta uma ponta e borracha sensíveis à pressão, sensibilidade à inclinação e uma roda para controlar o aplicativo de pintura digital.

Essas ferramentas são totalmente suportadas no software do driver Wacom. Elas aparecerão na lista FERRAMENTA do Painel de controle Wacom depois de você tocar a tela do Cintiq com a ponta da ferramenta. O painel de controle será atualizado para exibir a nova ferramenta e as opções disponíveis para personalização.

Em aplicativos que oferecem suporte, você pode ajustar a funcionalidade da rotação Art Pen ou a roda da Airbrush no aplicativo. Consulte a documentação que acompanha o aplicativo para obter detalhes.

Para saber mais sobre estas e outras ferramentas opcionais que podem ser usadas com o Cintiq, visite o site da Wacom de sua região. Você também pode aprender sobre os aplicativos que suportam os recursos avançados dessas ferramentas no momento e descobrir como solicitar canetas digitais adicionais.

AJUSTE DA SENSIBILIDADE DA PONTA E DO CLIQUE DUPLO

Para ajustar a sensibilidade da ponta da caneta digital, selecione a guia CANETA DIGITAL.

Personaliza a intensidade da pressão necessária para clicar, desenhar ou pintar.

Para criar pinceladas mais espessas ou clicar com um toque mais leve, use uma configuração de ponta mais SUAVE. Para obter o máximo de controle ao traçar linhas menos espessas, use uma configuração de ponta

Clique para personalizar mais a sensibilidade da ponta.

Com o cursor posicionado em uma área vazia do Painel de controle, pressione para baixo a ponta da caneta digital na tela. Use a barra de pressão para determinar a intensidade que deve dar à pressão na caneta digital para atingir a pressão máxima.

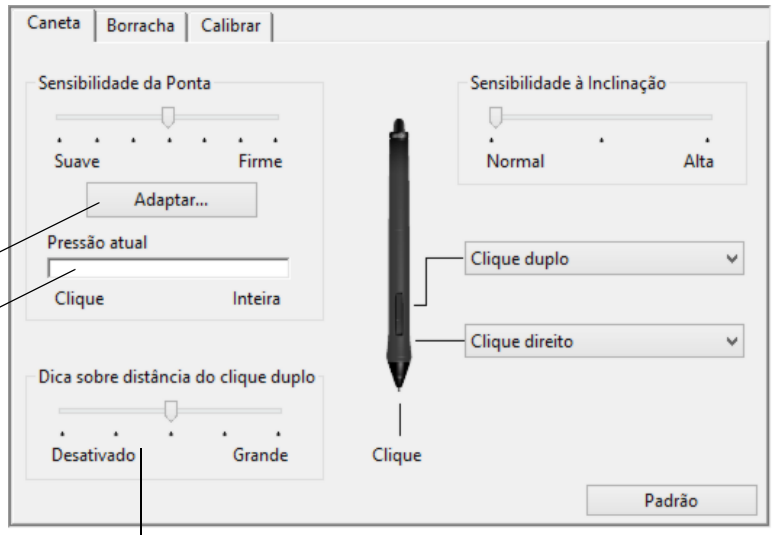

Ajusta o tamanho da área de clique duplo. Arraste o controle deslizante até a posição DESATIVADO se não desejar a assistência de clique duplo.

Dicas:

- Use uma SENSIBILIDADE DA PONTA suave para abranger uma faixa mais ampla de valores de pressão com a maioria dos aplicativos com sensibilidade à pressão.
- Em alguns aplicativos, a configuração de pressão suave pode fazer a caneta digital reagir exageradamente, para que uma leve pressão na caneta digital seja aumentada na tela. Se tiver esse problema, tente diminuir a sensibilidade na configuração de SENSIBILIDADE DA PONTA.
- Para facilitar o clique duplo, expanda a área de toque que aceita o clique duplo (a distância do clique duplo).
- Nota: Uma distância de clique duplo grande pode provocar atraso no início das pinceladas em alguns aplicativos de desenho. Isso pode atrasar o início de uma ação de arrastar ou de pintar. Se você notar esses efeitos, tente configurar uma distância menor de clique duplo e use o botão lateral para os cliques duplos. Você também pode configurar uma ExpressKey para clique duplo.

AJUSTE DA SENSIBILIDADE DA BORRACHA

Para ajustar a sensibilidade à borracha da caneta digital, selecione a guia BORRACHA.

Selecione a função que será executada quan a borracha for usada.

Personaliza a intensidade da pressão necessária para apagar.

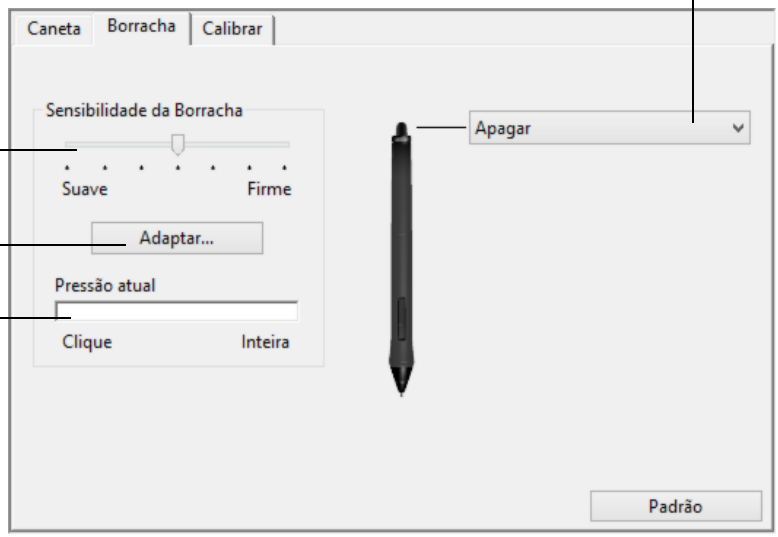

Clique para personalizar mais a sensibilidade da borracha.

Com o cursor da tela posicionado em uma área vazia do Painel de controle Wacom, pressione a borracha da caneta digital sobre a tela do Cintiq. Use a barra de pressão para determinar a intensidade que deve dar à pressão na borracha para atingir a pressão máxima.

CONFIGURAÇÕES AVANÇADAS DA PRESSÃO DA PONTA E DA BORRACHA

Para personalizar ainda mais as configurações de pressão da ponta ou borracha, selecione a guia CANETA DIGITAL ou BORRACHA e clique no botão ADAPTAR... As opções contidas na caixa de diálogo DETALHES DE SENSIBILIDADE DA CANETA DIGITAL permitem mudar independentemente a sensibilidade à pressão da ponta ou da borracha e clicar nas configurações do limiar.

Exibe graficamente a curva da sensibilidade à pressão selecionada e as configurações de Limiar do clique.

Mova os controles de pressão para alterar a curva de sensibilidade.

- LIMIAR DO CLIQUE determina a força necessária para registrar a pressão ou gerar um clique da ponta.
- Use o controle de SENSIBILIDADE para alterar a inclinação da curva de resposta da pressão.
- PRESSÃO MÁXIMA determina quanta força você deve aplicar na ponta da caneta digital para atingir a pressão máxima.

Uma curva que se acentua rapidamente torna a ponta da caneta digital mais sensível.

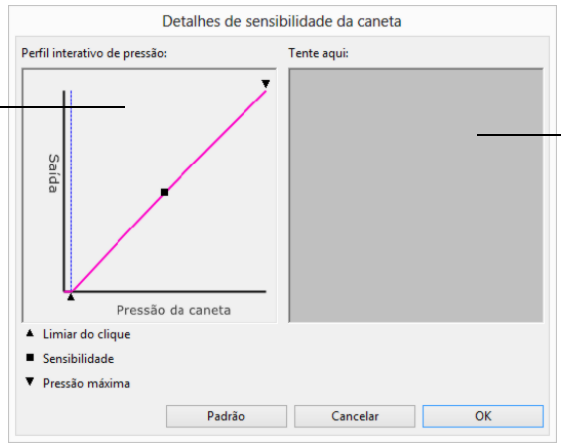

Usando a ponta da caneta digital ou borracha, faça diversos traços dentro da caixa para testar os resultados de suas alterações.

Importante: Nas guias CANETA DIGITAL e BORRACHA, essas configurações são ajustadas simultaneamente com o controle deslizante SENSIBILIDADE DA PONTA ou SENSIBILIDADE DA BORRACHA, o que anula as configurações de pressão avançadas.

PERSONALIZAÇÃO DE BOTÕES DA CANETA DIGITAL

Selecione a guia CANETA DIGITAL para alterar as funções atribuídas aos botões laterais e à ponta da caneta digital.

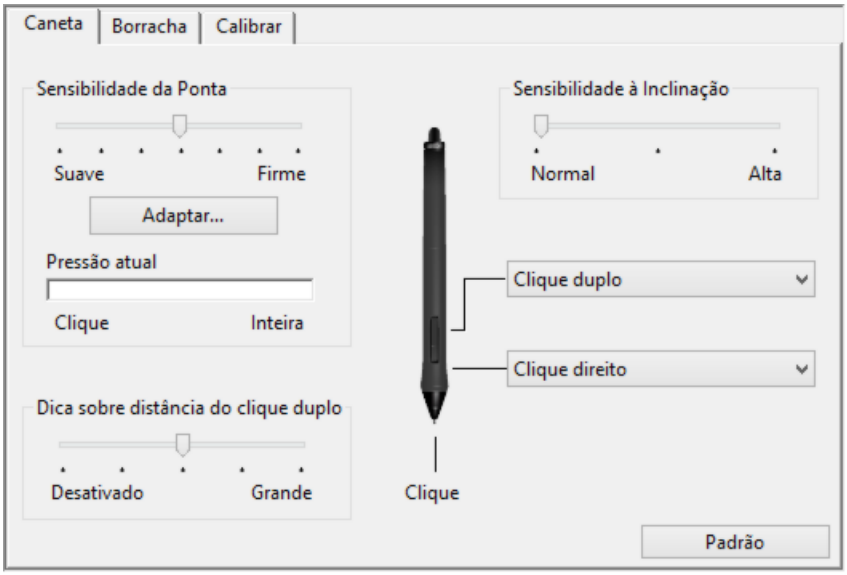

Clique duas vezes aqui para alterar a função atribuída à ponta da caneta digital. A ponta deve ser configurada como CLIQUE a fim de desenhar no maior número de aplicativos gráficos.

Arraste para aumentar ou para diminuir a SENSIBILIDADE À INCLINAÇÃO. Teste a nova configuração em um aplicativo que suporte inclinação.

A configuração de inclinação aplica-se tanto à ponta quanto à borracha. A inclinação é sensível à direção e pode ser utilizada em alguns aplicativos para controlar a orientação do pincel ou outras características.

Quando você coloca a ponta da caneta digital a 5 mm (0,2 pol.) da superfície da tela sem tocar na tela e pressiona o botão lateral superior ou inferior, a função selecionada é executada.

Dica: Para facilitar o clique duplo, defina o botão lateral para cliques duplos automáticos selecionando CLIQUE DUPLO.

É possível alterar o MODO DO BOTÃO LATERAL de acordo com suas preferências de funcionamento da caneta digital ao usar as funções de clique.

Para acessar as configurações do MODO DE INTERRUPTOR LATERAL, clique no botão OPÇÕES... na parte inferior do Painel de controle Wacom. Na caixa de diálogo OPÇÕES:

- Selecione CLIQUE VARIÁVEL para executar funções de clique sem tocar a ponta da caneta digital na superfície da tela do Cintiq.
- Selecione CLICAR E TOCAR e pressione o botão lateral ao tocar com a ponta da caneta digital a superfície da tela para executar uma função de clique. A opção CLICAR E TOCAR permite o posicionamento preciso das funções de clique e é a configuração padrão de Tablet PCs.
- Escolha DIREITA ou ESQUERDA para orientação destra ou canhota se desejado. Também é possível alterar essa configuração no Wacom Desktop Center.
- Marque a caixa Compatibilidade de pressão conforme necessário para usar com aplicativos mais antigos que suportem apenas níveis de pressão 1024.

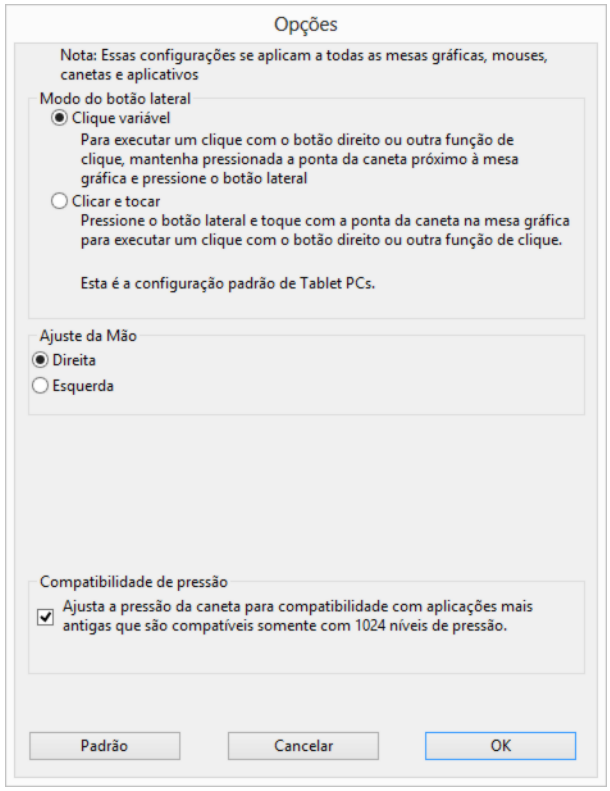

PERSONALIZAÇÃO DA SENSIBILIDADE À INCLINAÇÃO

Para ajustar a sensibilidade à inclinação da caneta digital, selecione a guia CANETA DIGITAL. A sensibilidade à inclinação determina o quanto você precisa deve inclinar a ferramenta para produzir o efeito máximo de inclinação. Você deve inclinar menos a caneta digital em sensibilidade alta do que em sensibilidade baixa.

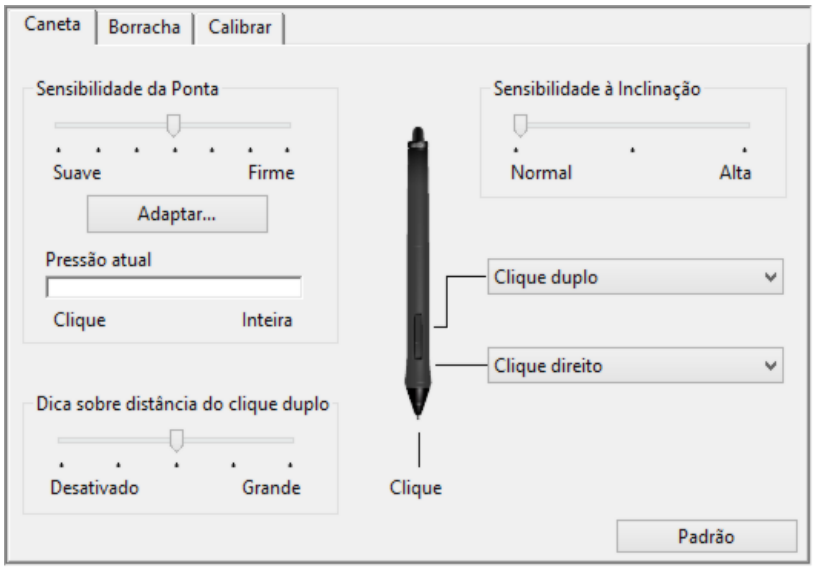

Arraste o controle deslizante para aumentar ou para diminuir a SENSIBILIDADE À INCLINAÇÃO. Teste a nova configuração em um aplicativo que suporte inclinação.

A configuração de inclinação aplica-se tanto à ponta quanto à borracha da ferramenta.

A inclinação é sensível à direção e pode ser utilizada em alguns aplicativos para controlar a orientação do pincel ou outras características.

Acesse o site da Wacom para saber sobre aplicativos que oferecem suporte a inclinação atualmente.

PERSONALIZAÇÃO DE EXPRESSKEYS E INTERRUPTOR ROCKER RING

Para personalizar as ExpressKeys ou o Interruptor Rocker Ring, selecione a guia apropriada. Cada tecla ou posição pode ser personalizada para executar teclas de modificação, pressionamento de tecla ou outra função. As configurações padrão de ExpressKeys e do Interruptor Rocker Ring são as mostradas abaixo.

Importante: Alguns aplicativos podem anular e controlar as funções das ExpressKeys. Para obter detalhes, consulte Uso de aplicativos integrados para o controle da mesa.

Escolha uma função a ser executada quando a tecla for pressionada.

As funções das ExpressKeys podem ser definidas para uso com aplicativos específicos.

Consulte uso das ExpressKeys para obter mais informações.

Clique em Mostrar Express View para ativar ou desativar a Express View.

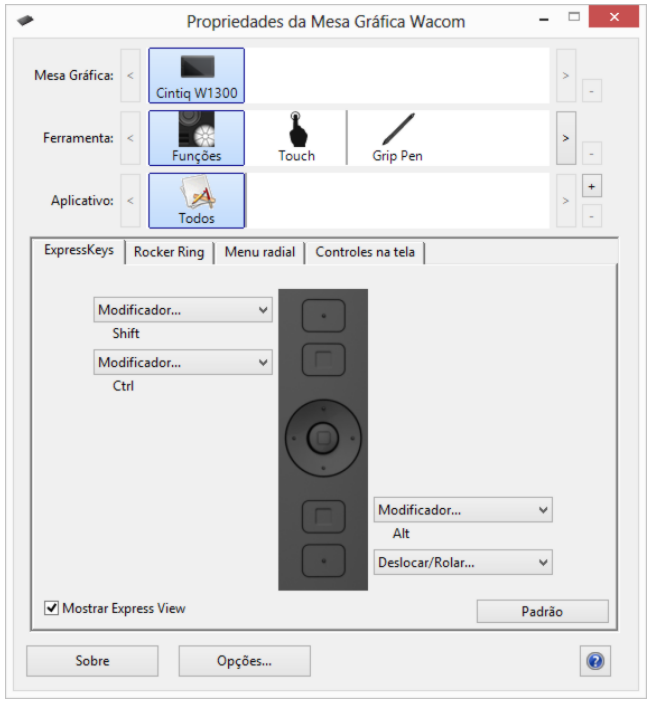

Selecione uma função para executar quando a posição do Interruptor Rocker Ring for pressionada.

Essas funções podem ser definidas para uso com aplicativos específicos.

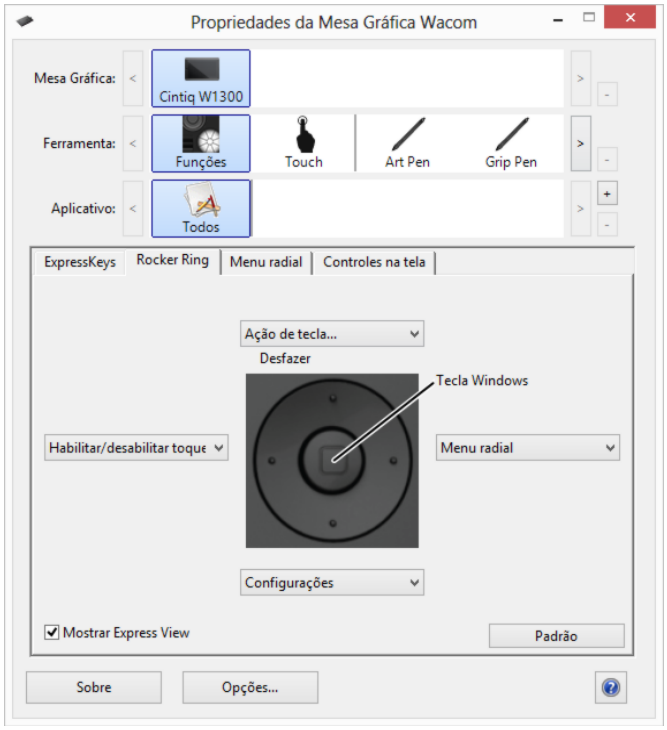

CONTROLES NA TELA

Os botões na tela e os controles deslizantes permitem acessar funções usadas com frequência em seus aplicativos, diretamente da tela. As configurações disponíveis com os controles na tela são semelhantes às configurações de ExpressKeys e do Interruptor Rocker Ring.

Os dois tipos de controle na tela são:

- Teclado na tela: Uma tecla de função única que pode ser personalizada com configurações individuais. Os Teclados de tela são exibidos em um grupo de oito teclas chamado painel Teclado na tela.
- Touch Strip na tela: Uma faixa única que realiza uma ação de toque com um valor relativo, como Zoom. Touch Strips na tela são criadas em um grupo de duas faixas chamado painel Touch Strip na tela.

Teclados na tela e Touch Strips na tela podem ser exibidas em posição horizontal ou vertical na tela. É possível personalizar os painéis Teclado na tela ou Touch Strip na tela com suas funções preferidas para utilização em uma tarefa ou aplicativo particular.

O ícone de alfinete manterá a tecla ou a touch strip aberta na tela. O ícone do Painel de Controle do Wacom abrirá a guia Controles na tela no Painel de Controle.

CRIAÇÃO DE TECLADO NA TELA E TOUCH STRIPS NA TELA

Para criar um novo painel Tecla ou Touch Strip:

1. Selecione o ícone Funções na lista de ferramentas no Painel de Controle do Wacom e, em seguida, a guia Controles na tela.

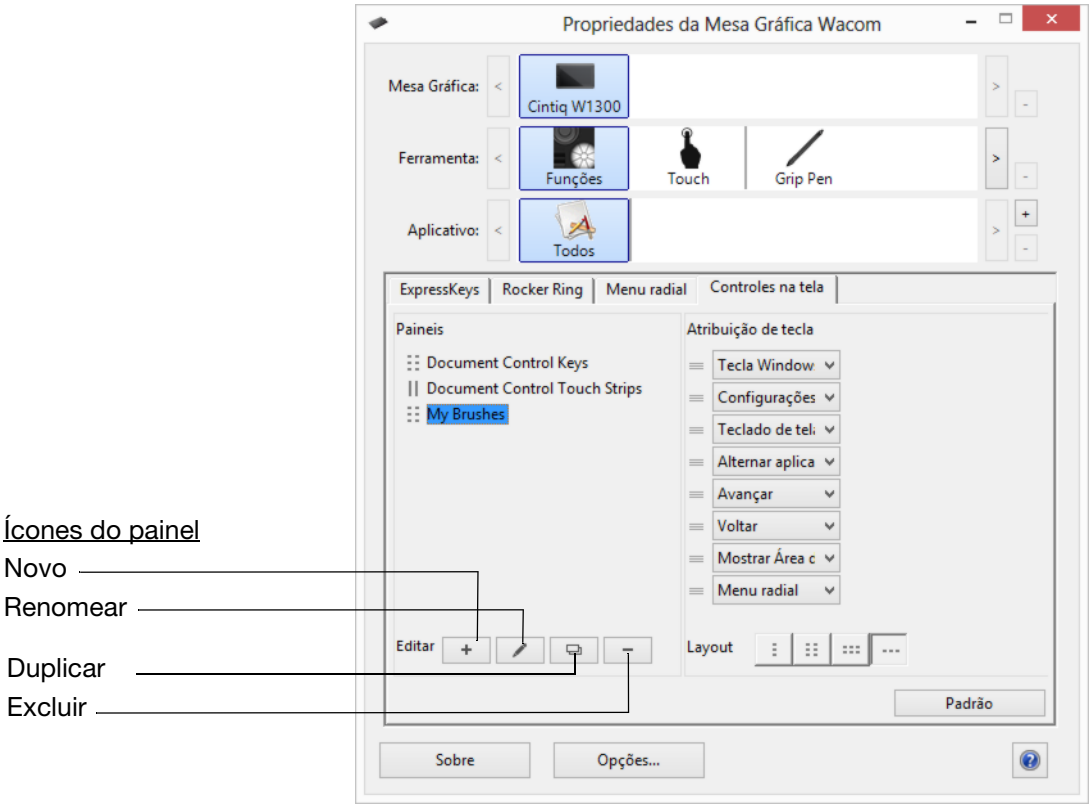

2. Na guia Controles na tela, selecione o ícone NOVO. A caixa de diálogo NOVO PAINEL será exibida.
3. Insira um nome para o painel.

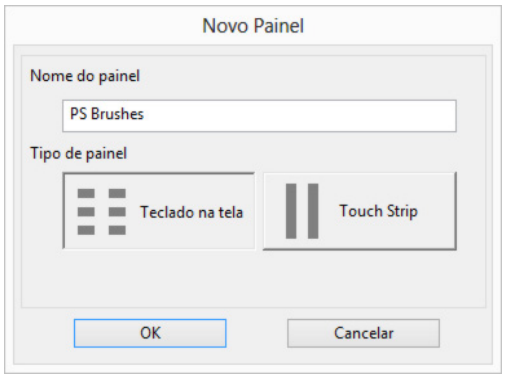

4. Clique no ícone TECLADO NA TELA ou TOUCH STRIP em TIPO DE PAINEL, depois clique em OK. O nome do novo painel aparecerá na lista PAINÉIS, com um ícone mostrando de qual tipo de painel se trata.

   O layout padrão para um painel Teclado na tela é uma faixa vertical de 1 x 8, com uma tecla atribuída a CONFIGURAÇÕES (consulte Exibir configurações e Express View). O restante das teclas ficará inicialmente DESABILITADO. O tamanho do painel Teclado na tela se ajustará para o número de teclas atribuídas no painel.

   O layout padrão para um painel Touch Strip na tela é uma faixa de 4 x 2 com uma função padrão de ROLAR/ZOOM.

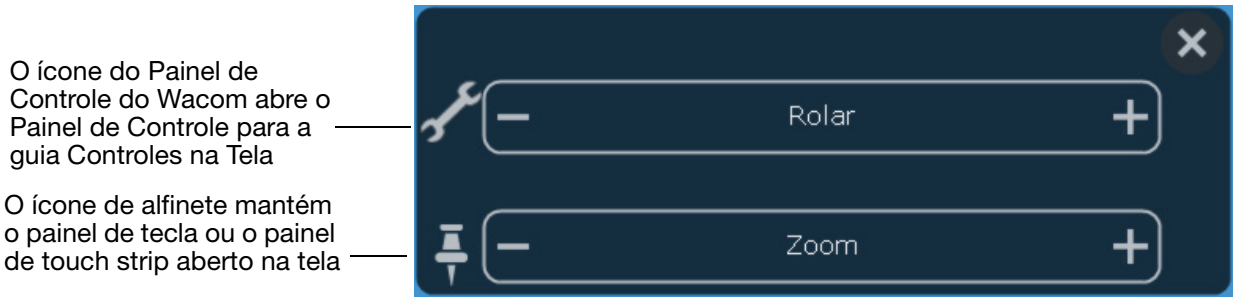

5. Para alterar o layout do painel Teclado na tela ou Touch Strip na tela, selecione o ícone para o layout de painel preferido na área Layout da guia Controles na tela.

PERSONALIZAÇÃO DE TECLADO NA TELA E TOUCH STRIPS NA TELA

Para personalizar um painel Teclado na tela:

1. Selecione o nome do painel na lista PAINÉIS.
2. Selecione as funções para cada tecla nos menus suspensos de ATRIBUIÇÕES DE TECLA. Cada tecla irá exibir a função que você atribuir a ela.
3. Se você selecionar Pressionamento de tecla como a função atribuída, a caixa de diálogo Pressionamento de tecla será aberta para você inserir as ações de tecla. (Consulte PRESSIONAMENTO DE TECLA...)

Observação: Você pode atribuir uma função para quantas das oito teclas que você desejar. Contudo, pelo menos uma tecla deve receber a atribuição de uma função em cada painel Teclado na tela. Não é possível desativar todas as oito teclas. Um painel deve ter pelo menos um controle ativado para ser exibido na tela.

Para personalizar um painel Touch Strip na tela:

1. Selecione o nome do painel na lista PAINÉIS.
2. Selecione as funções para cada duas faixas nos menus suspensos de ATRIBUIÇÕES DE TOUCH STRIP. As Touch Strips na tela exibirão a função que você atribuiu a elas, junto com os indicadores **-** e **+** para os valores relativos da função.

ATRIBUIÇÃO DE PAINÉIS A EXPRESSKEYS OU BOTÕES DO INTERRUPTOR ROCKER RING

Para usar um controle na tela, é preciso antes atribuir uma ExpressKey ou um botão do Interruptor Rocker Ring. Ao pressionar essa tecla ou botão do Interruptor Rocker Ring, o controle atribuído será aberto na tela. (consulte Uso das ExpressKeys, do Interruptor Rocker Ring e do botão do Windows).

Para atribuir um painel de controle na tela:

1. Escolha qual ExpressKey ou botão do Interruptor Rocker Ring você deseja usar para o painel.
2. Na guia apropriada, selecione a ExpressKey ou o botão do Interruptor Rocker Ring.
3. Selecione CONTROLES NA TELA no menu suspenso para o item que você selecionou, depois escolha o painel ao qual o item será atribuído.

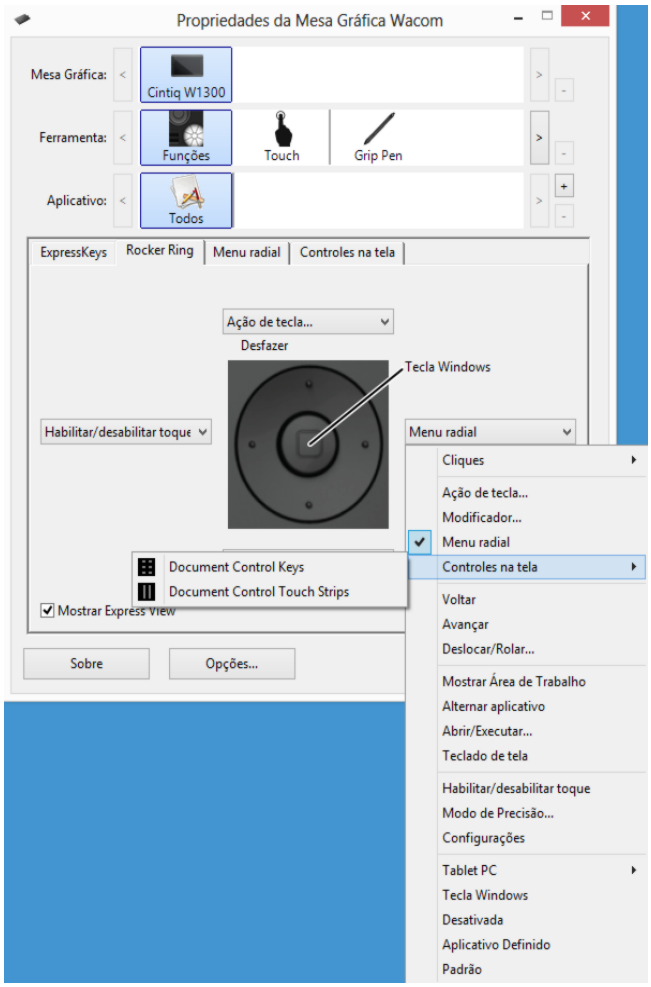
Propriedades da Mesa Gráfica Wacom
Mesa Gráfica:
Cintiq W1300
Ferramenta:
Funções
Touch
Grip Pen
Aplicativo:
Todos
ExpressKeys
Rocker Ring
Menu radial
Controles na tela
Ação de tecla...
Desfazer
Tecla Windows
Habilitar/desabilitar toque
Menu radial
Document Control Keys
Document Control Touch Strips
Mostrar Express View
Sobre
Opções...
Cliques
Ação de tecla...
Modificador...
Menu radial
Controles na tela
Voltar
Avançar
Deslocar/Rolar...
Mostrar Área de Trabalho
Alternar aplicativo
Abrir/Executar...
Teclado de tela
Habilitar/desabilitar toque
Modo de Precisão...
Configurações
Tablet PC
Tecla Windows
Desativada
Aplicativo Definido
Padrão

USO DE TECLADO NA TELA E TOUCH STRIPS NA TELA

Todas as ações de Teclado na tela e Touch Strip na tela podem ser executadas usando sua caneta digital, dedo ou mouse. Para acessar um controle na tela, pressione a ExpressKey ou o botão Interruptor Rocker Ring associado.

Para usar o Teclado na tela:

Pressione a tecla da função desejada. O painel será fechado depois que você pressionar a tecla, a menos que o ícone de alfinete seja selecionado para manter o painel aberto.

Para usar a Touch Strip na tela:

- Para aumentar ou diminuir o valor, deslize a caneta digital, o dedo ou o mouse ao longo da touch strip.
- Para aumentar ou diminuir incrementalmente, toque na extremidade da touch strip.
- Para aumentar ou diminuir continuamente, pressione e mantenha pressionada a extremidade da touch strip.

Para renomear um controle na tela:

1. Selecione o painel a ser renomeado na lista Painéis e pressione o ícone RENOMEAR.
2. Insira o novo nome a ser usado e clique em OK. O novo nome será exibido na lista PAINÉIS.

Para duplicar um controle na tela:

1. Selecione o painel a ser duplicado na lista PAINÉIS e pressione o ícone DUPLICAR.
2. Insira o novo nome a ser usado. Se o nome já estiver em uso, você verá uma mensagem solicitando para selecionar um nome diferente.
3. Escolha um novo nome, se necessário, e clique em OK. O novo nome será exibido na lista Painéis.

Para excluir um controle na tela:

1. Selecione o painel a ser excluído na lista Painéis e pressione o ícone EXCLUIR. A caixa de diálogo EXCLUIR exibirá o nome do painel selecionado.
2. Clique em OK ou em CANCELAR.

   Observação: Não é possível excluir um painel que seja o único item da lista PAINÉIS.

ALTERAÇÃO DA APARÊNCIA DOS CONTROLES NA TELA

É possível alterar a localização e o layout dos controles na tela diretamente na tela.

- Mova um painel para qualquer lugar da tela pressionando e mantendo pressionada a barra de arraste na parte superior do painel com a caneta digital, o dedo ou o mouse. Arraste-o até a nova posição e solte a barra de arraste.
- Mude o painel para uma posição horizontal ou vertical clicando no ícone de layout.
- Altere a ordem dos menus suspensos na lista ATRIBUIÇÕES DE TECLA usando o ícone Arrastar à esquerda do menu para arrastar o menu até uma nova posição na lista.

GERENCIAMENTO DOS CONTROLES NA TELA

É possível fazer o seguinte para alterar os painéis Tecla e Touch Strip na sua tela:

- Salve os painéis que você criou usando a função Backup do Utilitário do Arquivo de Preferências da Mesa Gráfica (consulte Gerenciamento de preferências).
- Remova todos os painéis com uma preferência do usuário e retorne os painéis para a configuração padrão clicando no botão PADRÃO na guia Controles na tela.

FUNÇÕES DO BOTÃO

Personalize o Cintiq de acordo com a sua maneira preferida de trabalhar. É possível usar o Painel de controle para alterar a função do botão atribuída a um botão de ferramenta de caneta digital, ExpressKey ou configuração Menu radial.

NOME DA FUNÇÃO	DESCRIÇÃO
CLIQUES	
• CLIQUE	Simula um clique no botão primário do mouse. Verifique se pelo menos um botão executa essa função para você sempre poder navegar e clicar.
• CLIQUE DIREITO	Simula um clique com o botão direito do mouse, que exibe um menu de contexto.
• CLIQUE NO BOTÃO DO MEIO	Simula um clique com o botão do meio do mouse.
• CLIQUE DUPLO	Simula um clique duplo. Para facilitar o clique duplo, use essa função em vez de pressionar duas vezes a ponta da caneta digital.
• TRAVA DO CLIQUE	Simula a ação de manter pressionado o botão primário do mouse. Pressione uma vez o botão da caneta digital para iniciar a trava do clique. Pressione o botão novamente para soltar a trava do clique. A trava do clique é útil para arrastar objetos ou selecionar blocos de texto.
• 4° CLIQUE	Simula um 4° clique com o botão do mouse.
• 5° CLIQUE	Simula um 5° clique com o botão do mouse.

NOME DA FUNÇÃO	DESCRIÇÃO
PRESSIONAMENTO DE TECLA...	Permite simular pressionamentos de tecla. Selecione esta opção para exibir a caixa de diálogo DEFINIR PRESSIONAMENTO DE TECLA. Insira um pressionamento de tecla ou uma combinação de pressionamentos de tecla na caixa de entrada TECLAS. As combinações de pressionamento de tecla são compostas por letras, números, teclas de função (tais como F3) e teclas de modificação (tais como SHIFT, ALT, ou CTRL). Também é possível escolher pressionamentos de tecla especiais ou combinações de pressionamentos de tecla no menu suspenso ADICIONAR ESPECIAL. Após definir um pressionamento de tecla ou uma sequência de pressionamentos de tecla, clique em OK. Importante: pelo fato de a tecla ENTER poder ser selecionada como um pressionamento de tela definido, essa tecla não pode ser utilizada para selecionar o botão OK. Você deve usar a caneta digital para clicar no botão OK. Insira um nome para a sequência de teclas. O nome será exibido com o respectivo controle ou no Menu radial, conforme aplicável. Também é possível criar diferentes funções de pressionamento de tecla para diferentes aplicativos. Consulte Configurações específicas de aplicativos. Exclui a última entrada da caixa de entrada de pressionamento de tecla. Limpa a caixa de entrada. 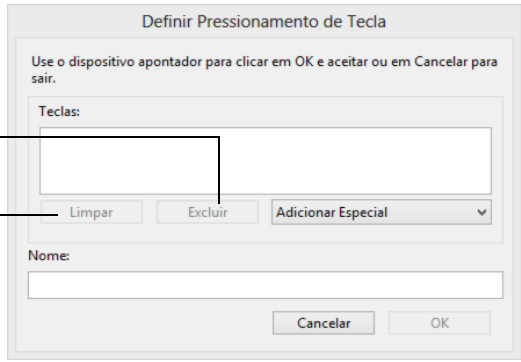 Para saber que atalhos de pressionamento de tecla são suportados por um determinado aplicativo, consulte a documentação do aplicativo.
MODIFICADOR...	Permite a você simular uma ou mais teclas de modificação, tais como SHIFT, ALT ou CTRL. Vários aplicativos utilizam teclas de modificação para ocultar o tamanho ou a localização de objetos. Escolha uma ou mais opções de modificação. Escolha uma opção CLIQUES para simular o pressionamento de um botão do tipo selecionado em um mouse. 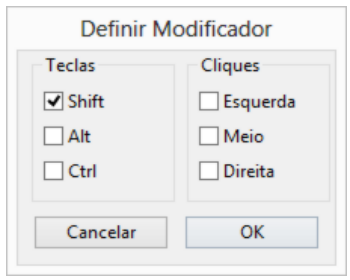

NOME DA FUNÇÃO	DESCRIÇÃO
MENU RADIAL	Exibe o Menu radial na tela. Cada nível do menu hierárquico consiste em oito partes do menu que podem conter vários recursos e opções para escolher.
VOLTAR	Simula o comando VOLTAR em aplicativos de navegação.
AVANÇAR	Simula o comando AVANÇAR em aplicativos de navegação.
DESLOCAR/ROLAR...	Permite posicionar um documento ou uma imagem em qualquer direção no painel ativo. Faça isso pressionando um botão de caneta digital configurado para DESLOCAR/ROLAR e, em seguida, arrastando a ponta da caneta digital pela tela do Cintiq. Quando você seleciona DESLOCAR/ROLAR, é solicitado que defina uma velocidade de enrolamento para uso em aplicativos que não suportam deslocamento com o cursor mão (nível de pixel). • Uma definição mais lenta reduz a velocidade de enrolamento e é útil para trabalhos em close e detalhados nos quais é necessário um controle preciso da imagem. • À medida que você move a ponta da caneta digital, o documento ou a imagem é reposicionada de acordo com a direção do movimento da caneta digital na superfície da tela do Cintiq. • Solte o botão ou levante a ponta da caneta digital da superfície da tela quando terminar. • Em algumas janelas de aplicativos, o documento seguirá com precisão o cursor da tela à medida que você mover a ponta da caneta digital, enquanto, em outras, o documento se moverá apenas na mesma direção do cursor da tela, de forma não precisa.
MOSTRAR ÁREA DE TRABALHO	Minimiza todas as janelas abertas para exibir uma área de trabalho limpa.
ALTERNAR APLICATIVO	Abre a caixa de diálogo de alternância de aplicativos com foco no próximo aplicativo que será aberto. Em sistemas Windows 8 que executam o Aero, o Flip 3D será ativado com foco no próximo aplicativo a ser aberto.

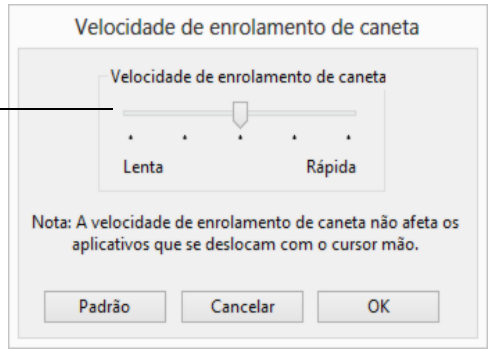

NOME DA FUNÇÃO	DESCRIÇÃO
ABRIR/EXECUTAR...	Abre uma caixa de diálogo na qual é possível selecionar um aplicativo, arquivo ou script a ser iniciado. Clique em PROCURAR... para localizar um aplicativo, arquivo ou script a ser iniciado. A seleção feita aparece na caixa NOME. Clique em OK para aceitar a seleção. 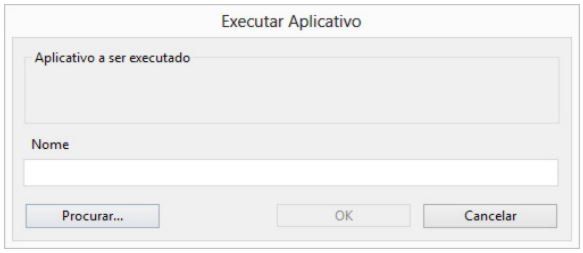 A caixa de diálogo será fechada e a opção ABRIR/EXECUTAR... selecionada será atribuída como a opção de botão da caneta digital. Basta pressionar o botão da caneta digital para iniciar a opção atribuída. Se sua seleção for para o Menu radial, ela será exibida no Menu radial.
TECLADO NA TELA	Ativa o teclado na tela quando você pressiona o botão para o qual esta função foi atribuída. Pressione o botão para fechar o teclado ao abrir.
CONTINUIDADE DA PRESSÃO	Trava a pressão no nível de pressão atual até o botão ser solto. Por exemplo, você pode pintar com sensibilidade à pressão até atingir o tamanho de pincel desejado. Em seguida, pode pressionar o botão e continuar pintando com o pincel do mesmo tamanho até o botão ser solto.

NOME DA FUNÇÃO	DESCRIÇÃO
MODO DE PRECISÃO	Altera o mapeamento em torno da posição atual da ponta da caneta digital, de modo que você precisará movê-la para longe do cursor da tela para percorrer a mesma distância na tela. Este recurso pode ser muito útil para o controle preciso da caneta digital e pinceladas. Você pode ajustar a configuração de precisão ao atribuir esta função a um botão de ferramenta. Para ativar: • Para uso extensivo, alterne para o MODO DE PRECISÃO pressionando um botão de ferramenta ao qual a função foi atribuída. Retorne ao mapeamento normal pressionando novamente o botão da ferramenta. • Para edições rápidas, pressione e segure um botão de ferramenta ao qual a função foi atribuída. O mapeamento normal retorna quando você solta o botão. Quando você usa uma ferramenta no modo mouse, o movimento do cursor da tela é ajustado para agir como se a aceleração estivesse desligada e a velocidade estivesse definida como baixa.

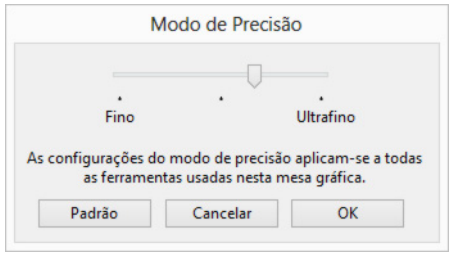

NOME DA FUNÇÃO	DESCRIÇÃO
ALTERNAR MODO...	Alterna entre o modo de caneta digital e o modo mouse quando outras telas são conectadas ao Cintiq. Permite usar sua caneta digital para controlar outros monitores no modo mouse. Quando você define um botão da caneta digital para ALTERNAR MODO..., a caixa de diálogo MODO MOUSE aparece e permite o ajuste da aceleração e velocidade do mouse. Define a velocidade de rastreio do cursor da tela no modo mouse. Define a aceleração do cursor quando no modo mouse. 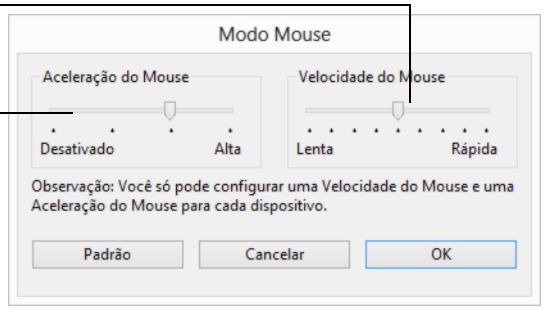 As configurações do modo mouse podem ser acessadas por vários locais dentro do Painel de controle Wacom. No entanto, apenas uma configuração de ACELERAÇÃO DO MOUSE e VELOCIDADE DO MOUSE pode ser feita para cada caneta digital e aplicativo que você está personalizando. As configurações do modo mouse são independentes das configurações do sistema. As alterações realizadas nessas configurações no Painel de controle Wacom não afetam as configurações similares no sistema. No entanto, alterações feitas em configurações similares no sistema podem afetar as configurações do monitor interativo.
APAGAR	Somente caneta digital. Configura um botão para que, quando pressionado, faça com que a ponta da caneta digital simule uma borracha em aplicativos que ofereçam suporte à função APAGAR. Configuração padrão para a borracha.

NOME DA FUNÇÃO	DESCRIÇÃO
CONFIGURAÇÕES	Ativa (na sua tela) um diagrama interativo das configurações atuais das ExpressKeys, do Interruptor Rocker Ring e da caneta digital. As funções atuais para cada controle são mostradas. 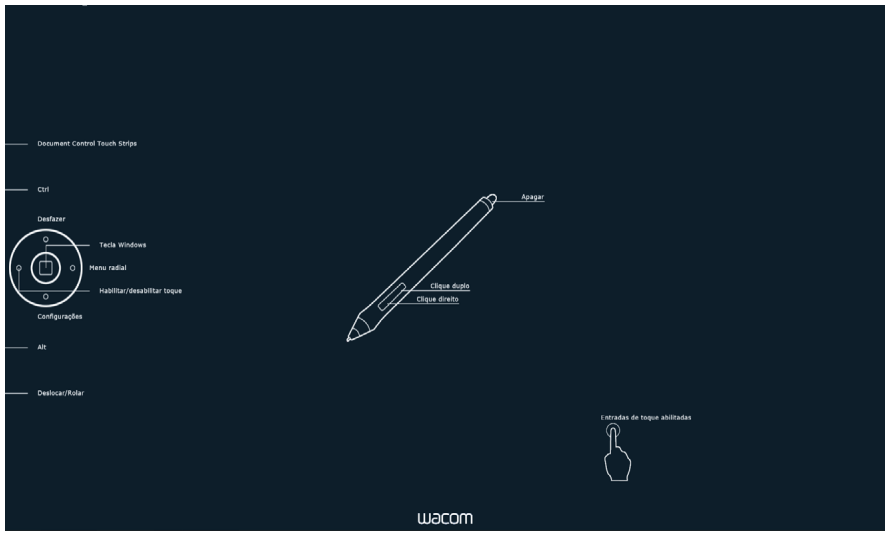 Clique em qualquer seção do diagrama para alterar as configurações ou abrir a guia do Painel de controle apropriada para ajustar as configurações. Ignore o diagrama novamente pressionando a ExpressKey ou outro botão de ferramenta à qual esta função está atribuída ou clicando em qualquer lugar fora do diagrama. As configurações podem variar, dependendo do modelo do produto.
TABLET PC	
• PAINEL DE ENTRADA DE DADOS DO TABLET PC	Abre o painel de entrada de dados do Tablet PC quando você pressiona um botão de ferramenta configurado com essa função.
• JOURNAL	Abre o Windows Journal.
• DEFINIDO POR TABLET PC	Define a função do botão de acordo com as configurações encontradas nas CONFIGURAÇÕES DE TABLET PC DO WINDOWS e nos painéis de controle da CANETA DIGITAL E DOS DISPOSITIVOS DE ENTRADA DE DADOS.
DESABILITADO	Desativa a função do botão.
APLICATIVO DEFINIDO	Informa somente o número do botão ao aplicativo. Destina-se a aplicativos, como os programas CAD, que oferecem suporte incorporado à mesa gráfica.
PADRÃO	Faz com que um botão reassuma suas configurações padrão.

USO E PERSONALIZAÇÃO DO MENU RADIAL

O Menu radial é um menu pop-up que fornece rápido acesso à edição, navegação, funções de controle de mídia etc.

- Configure um botão de ferramenta ou ExpressKey para a função MENU RADIAL. Pressione o botão para exibir o Menu radial centralizado na posição do cursor na tela.
- O Menu radial hierárquico aparece em formato circular. Cada nível do menu consiste em oito partes do controle que podem conter vários recursos e opções para escolher.
- Clique para selecionar uma opção. Algumas seleções podem exibir um submenu para opções adicionais.
- O menu fecha após sua seleção.

  Para fechar sem fazer uma seleção, clique no 'X' localizado no centro do Menu radial ou em uma parte do controle que não possua nenhuma função atribuída a ela. Você pode também pressionar novamente o botão usado para exibir o menu.
- Para fazer uma seleção sem fechar o Menu radial, mantenha pressionado o botão que abre o Menu radial.

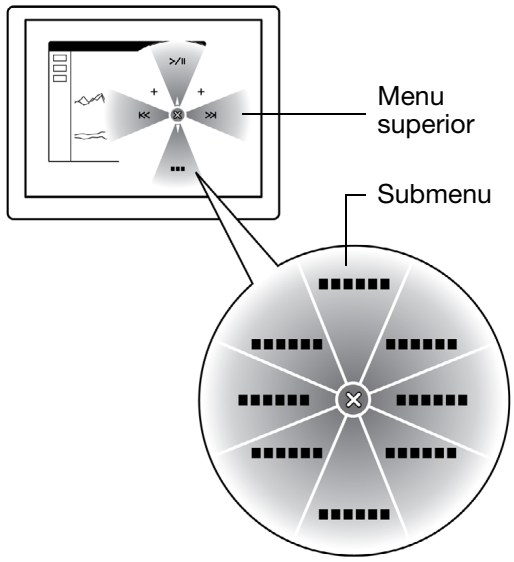

No Painel de controle Wacom, use a guia MENU RADIAL para personalizar as funções disponíveis do menu.

1. Selecione uma parte de controle.
2. Atribua uma FUNÇÃO de controle à parte. Se desejar, altere o NOME.
3. Selecione um menu ou submenu para personalizar mais.

Dicas:

- No menu FUNÇÃO, escolha SUBMENU para criar submenus para uma parte de controle.
- Pressione a tecla ENTER (RETURN) para adicionar várias linhas de texto em NOME.

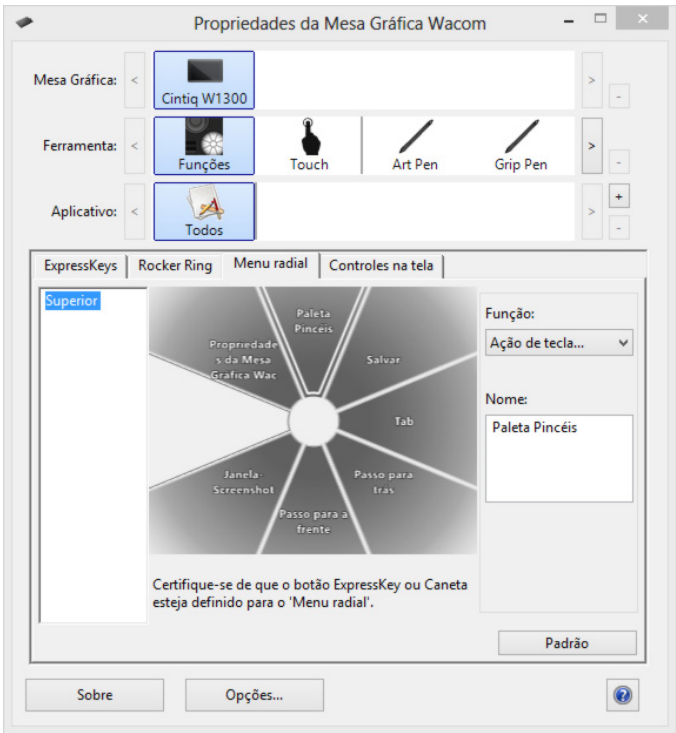

CONFIGURAÇÕES ESPECÍFICAS DE APLICATIVOS

É possível personalizar as ferramentas para uso com um determinado aplicativo. Você pode, por exemplo, preferir uma configuração de pressão firme para a ponta da caneta digital em um aplicativo e uma configuração de pressão suave em outro. A lista APLICATIVO permite adicionar um aplicativo individual à lista e, em seguida, personalizar as configurações da ferramenta para esse aplicativo.

- Quando não tiverem sido criadas configurações específicas de aplicativos e uma ferramenta da lista FERRAMENTA for selecionada, a lista APLICATIVO exibirá o ícone TODAS, que contém as configurações das ferramentas aplicáveis a todos os aplicativos. No exemplo a seguir, as configurações específicas de aplicativos foram adicionadas à PRO PEN. O ícone TODOS é exibido e a PRO PEN terá as mesmas configurações em todos os aplicativos.

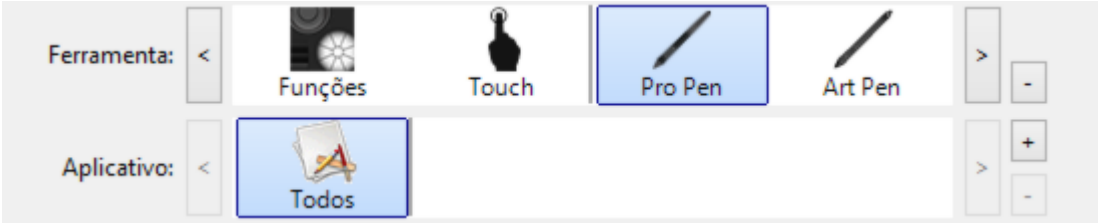

- Quando tiverem sido adicionadas configurações específicas de aplicativos, o ícone TODOS mudará para TODAS AS OUTRAS e um ícone de aplicativo será exibido para o(s) aplicativo(s) recém-adicionado(s).

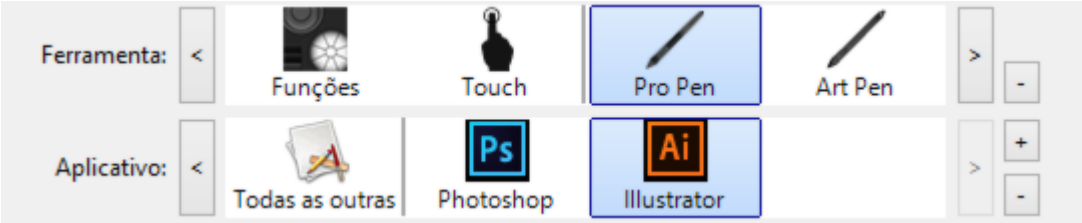

No exemplo acima, as configurações específicas de aplicativos foram adicionadas para a PRO PEN. Se você selecionar o ícone TODAS AS OUTRAS e alterar as configurações na PRO PEN, as alterações serão aplicáveis à PRO PEN em todos os aplicativos, exceto nos que foram adicionados à lista APLICATIVO. Se você selecionar um ícone do aplicativo e alterar as configurações da PRO PEN, as alterações serão aplicáveis à PRO PEN apenas durante o uso do aplicativo.

Ao criar configurações específicas de aplicativos, você também cria um grupo separado de configurações para a ferramenta e o aplicativo selecionados. Consulte as seguintes seções para obter detalhes adicionais:

Criação de uma configuração específica de aplicativo
Alteração de configurações específicas de aplicativos
Remoção de configurações específicas de aplicativos

Dica: Para consultar as configurações de função da ExpressKey, do Interruptor Rocker Ring ou da caneta digital do aplicativo em primeiro plano, configure a ExpressKey ou o Interruptor Rocker Ring como CONFIGURAÇÕES e pressione a tecla a qualquer momento.ff

CRIAÇÃO DE UMA CONFIGURAÇÃO ESPECÍFICA DE APLICATIVO

Primeiro, escolha o produto e a ferramenta de entrada de dados para os quais você deseja criar uma configuração específica de aplicativo.

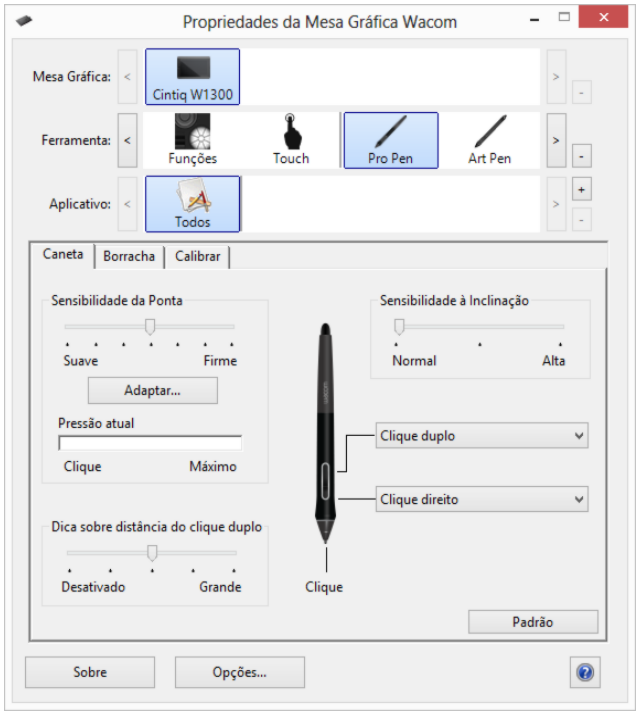

Escolha um método para selecionar um aplicativo:

- Abra o aplicativo para o qual deseja criar configurações personalizadas e, em seguida, selecione o aplicativo na caixa APLICATIVOS ATUALMENTE ABERTOS.
- Use o comando PROCURAR para selecionar o arquivo executável de qualquer aplicativo instalado no Cintiq.]

O nome do aplicativo selecionado é exibido.

Clique em OK para concluir o processo.

Nota: Se dois programas tiverem o mesmo nome de arquivo executável, eles compartilharão as mesmas configurações personalizadas.

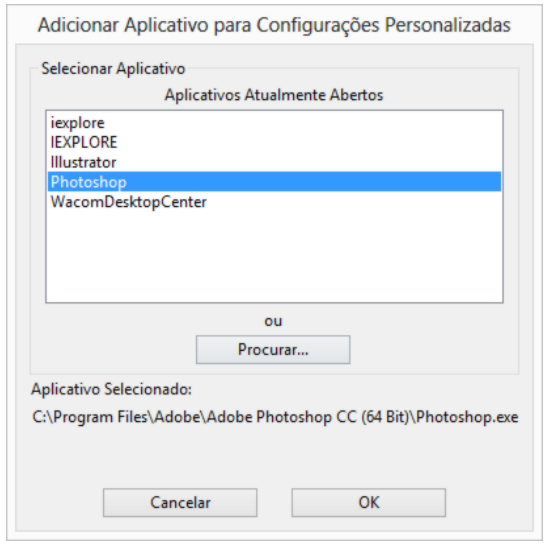

Após a adição de um aplicativo, o seu ícone aparecerá na lista APLICATIVO sempre que a respectiva ferramenta for selecionada na lista FERRAMENTA. Selecione o aplicativo e, em seguida, personalize as configurações da guia do Painel de controle Wacom para a ferramenta e o aplicativo selecionado.

Após a criação de configurações específicas de aplicativos, os aplicativos que não foram personalizados dessa maneira usarão as configurações de ferramentas de TODAS AS OUTRAS.

Dica: Primeiro personalize as configurações para um aplicativo. Quando se sentir seguro com o processo, você poderá criar mais configurações específicas de aplicativos.

ALTERAÇÃO DE CONFIGURAÇÕES ESPECÍFICAS DE APLICATIVOS

Para alterar as configurações da ferramenta para um aplicativo específico, selecione a ferramenta e o aplicativo e personalize as configurações da guia.

REMOÇÃO DE CONFIGURAÇÕES ESPECÍFICAS DE APLICATIVOS

Para remover uma configuração específica de aplicativo:

1. Na lista FERRAMENTA, selecione a ferramenta da qual deseja remover a configuração específica de aplicativo. Depois, na lista APLICATIVO, selecione o aplicativo que deseja remover da lista.
2. Clique no botão [-] da lista APLICATIVO. Na caixa de diálogo que aparecer, clique em EXCLUIR para confirmar sua seleção. O aplicativo selecionado será removido da lista com todas as configurações personalizadas de ferramenta.

Dica: Para remover rapidamente todas as configurações específicas de aplicativos de uma única ferramenta, remova-a da lista FERRAMENTA. Depois, coloque a ferramenta novamente na lista. A ferramenta será adicionada novamente à lista FERRAMENTA com as configurações padrão. Esse método não pode ser usado para remover as configurações das FUNÇÕES.

USO DE VÁRIAS FERRAMENTAS

O Painel de controle Wacom foi projetado para ajudá-lo a personalizar e controlar as configurações das ferramentas do Cintiq. A ferramenta que você usar para abrir o painel de controle é selecionada automaticamente e as guias adequadas à ferramenta são exibidas.

A lista FERRAMENTA exibe um ícone para as FUNÇÕES e ferramentas utilizadas.

Se não tiverem sido adicionadas configurações específicas de aplicativos, APLICATIVOS exibirá o ícone TODOS. As configurações de ferramentas se aplicam a todos os aplicativos.

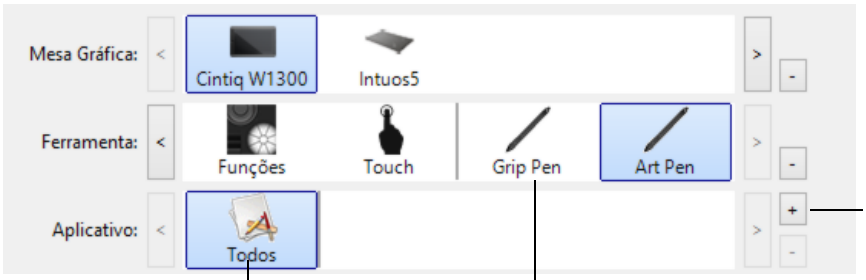

Remove a ferramenta selecionada.

O botão fica inativo quando só existe um item na lista.

O ícone FUNÇÕES não pode ser excluído.

Selecione uma ferramenta para alterar suas configurações.

As configurações de guia se aplicam apenas à ferramenta e ao aplicativo selecionados.

Para adicionar uma ferramenta diferente à lista FERRAMENTA, basta usar a ferramenta no Cintiq.

Quando você seleciona uma nova ferramenta adicionada à lista FERRAMENTA, as configurações apropriadas da guia para essa ferramenta são exibidas. As mudanças feitas nas configurações da guia serão aplicadas à ferramenta.

Caso uma ferramenta semelhante já tenha sido adicionada, a nova ferramenta herdará as configurações da ferramenta anterior. As configurações da ferramenta recém-adicionada podem ser personalizadas. Ferramentas idênticas usarão as mesmas configurações.

Para remover uma ferramenta selecionada da lista FERRAMENTA, clique no botão [–] da lista Ferramenta. Na caixa de diálogo que aparecer, clique em EXCLUIR para confirmar sua seleção. A ferramenta selecionada será removida da lista com todas as configurações personalizadas criadas para ela. Você poderá adicionar novamente uma ferramenta removida à lista FERRAMENTA colocando-a de volta na tela da caneta digital.

RENOMEAR A MESA GRÁFICA NA LISTA DE MESAS GRÁFICAS

Na lista MESA GRÁFICA do Painel de controle Wacom, clique duas vezes no ícone do monitor interativo e insira um novo nome para o ícone na caixa de diálogo Mesa Gráfica.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

As seções e as tabelas a seguir descrevem problemas que poderiam ocorrer durante o uso da entrada de dados de toque da caneta digital do Cintiq e soluções sugeridas. O site da Wacom também fornece perguntas frequentes, manuais de produtos, atualizações de driver e opções para o suporte do Atendimento ao Cliente.

Para obter suporte para o Windows 8, consulte http://support.microsoft.com/find-solutions/windows/windows-8.

FUNÇÃO GERAL

1. Se a função da caneta digital ou da entrada de dados de toque não funcionar corretamente, consulte Problemas gerais.
2. Verifique se há atualizações nas Notas associadas à tela de download do driver.
3. Acesse www.wacom.com, escolha o site da Wacom de sua região e verifique as perguntas frequentes sobre produtos (Perguntas frequentes).
4. Se estiver com problemas de compatibilidade entre o Cintiq e um novo produto de hardware ou software, consulte Obtenção de atualizações de software para obter informações sobre como fazer download de um driver de software atualizado. Periodicamente, a Wacom atualiza o driver de software para manter compatibilidade com novos produtos.
5. Caso tenha tentado as sugestões deste manual e não consiga resolver o problema, entre em contato com a Wacom para obter suporte. Consulte Opções de suporte para obter informações sobre onde obter suporte para a sua região.

Teste dos controles e ferramentas de entrada de dados

Opções de suporte

Obtenção de atualizações de software

TESTE DOS CONTROLES E FERRAMENTAS DE ENTRADA DE DADOS

Se os controles da caneta digital ou do Cintiq não funcionarem conforme esperado, verifique as funções atribuídas ou redefina-as de acordo com suas condições padrão.

Uma maneira rápida de retornar uma caneta digital para sua condição padrão é removê-la da lista FERRAMENTA do Painel de controle Wacom. Faça isso selecionando a caneta digital e clicando no botão [–] da lista FERRAMENTA. Após a remoção da caneta digital, coloque-a novamente na superfície da tela. A caneta digital será adicionada novamente à lista FERRAMENTA com as configurações padrão.

- Abra o Painel de controle Wacom e clique no botão SOBRE. Na caixa de diálogo exibida, clique em DIAGNOSTICAR... para ver as informações dinâmicas sobre o Cintiq e suas ferramentas de entrada de dados.
- Se houver outro monitor ou mesa gráfica conectada ao Cintiq, selecione o item que você está testando na coluna INFORMAÇÕES SOBRE A MESA GRÁFICA.
- Para testar as configurações da tela, selecione o bloco para Intel Graphics e Mídia na tela Iniciar para ajustar essas configurações, se necessário. Se o Painel de controle Intel não aparecer na tela Iniciar, verifique o Painel de controle Windows para saber se está instalado. Se não estiver, você poderá reinstalar o driver do Painel de controle Intel pelo site da Intel.

- A caixa de diálogo DIAGNÓSTICO mostra informações dinâmicas sobre o Cintiq e sobre as ferramentas de entrada de dados.

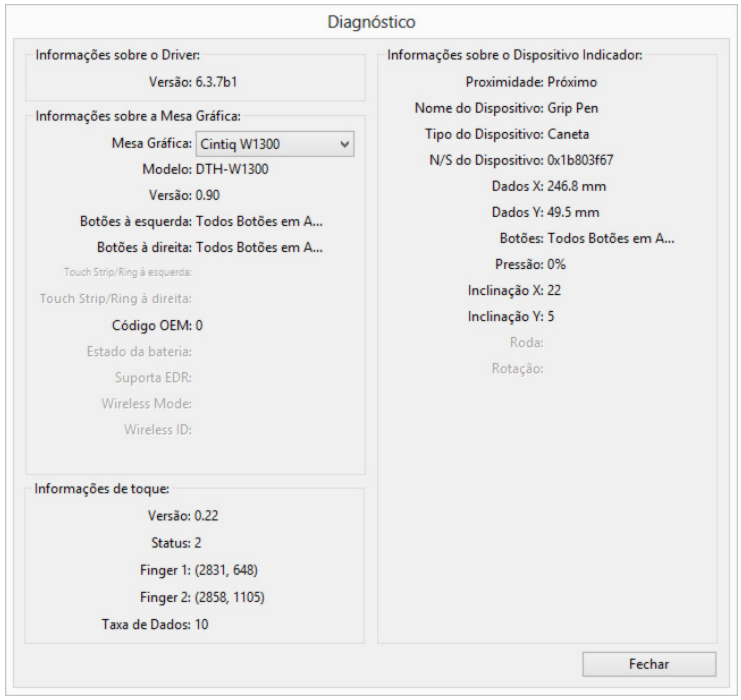

- Se você estiver usando mais de um Cintiq ou mesa gráfica, selecione o produto que está testando na coluna INFORMAÇÕES SOBRE A MESA GRÁFICA.
- Use a informação exibida na caixa de diálogo DIAGNÓSTICO quando estiver testando o Cintiq e a caneta digital.

Observação: Se um botão de ferramenta estiver configurado como MENU RADIAL ou ABRIR/EXECUTAR..., essa função ocorrerá quando o botão for pressionado. Nesse caso, talvez seja preciso alterar a função do botão antes de testar.

Teste de ExpressKeys e Interruptor Rocker Ring
Teste da caneta digital

TESTE DE EXPRESSKEYS E INTERRUPTOR ROCKER RING

Execute os seguintes procedimentos para testar esses recursos.

1. Com a caixa de diálogo DIAGNÓSTICO aberta, observe a coluna INFORMAÇÕES SOBRE A MESA GRÁFICA enquanto testa cada ExpressKey ou posição do Interruptor Rocker Ring. Não se esqueça de selecionar o monitor interativo até que você esteja testando da coluna INFORMAÇÕES SOBRE A MESA GRÁFICA.
2. Teste as ExpressKeys e as posições do Interruptor Rocker Ring pressionando-os um de cada vez. Cada vez que pressionar uma tecla, seu número será mostrado ao lado da categoria BOTÕES À ESQUERDA ou BOTÕES À DIREITA, dependendo de qual tecla ou posição você estiver testando.
3. Quando tiver terminado, clique no botão FECHAR para sair da caixa de diálogo.

   Importante: Alguns aplicativos podem substituir e controlar as funções das ExpressKeys ou do Interruptor Rocker Ring. Recomenda-se fechar quaisquer aplicativos abertos, com exceção do Painel de controle Wacom, durante testes das ExpressKeys ou do Interruptor Rocker Ring. Para obter detalhes, consulte Uso de aplicativos integrados para o controle da mesa.

TESTE DA CANETA DIGITAL

1. Com a caixa de diálogo DIAGNÓSTICO aberta e enquanto observa a coluna INFORMAÇÕES SOBRE DISPOSITIVO INDICADOR, posicione a caneta digital a 5 mm (0,2 polegadas) na tela. Deverá ser exibido um valor para PROXIMIDADE, NOME DO DISPOSITIVO, TIPO DO DISPOSITIVO e N/S DO DISPOSITIVO. Não se esqueça de selecionar o monitor interativo até que você esteja testando da coluna INFORMAÇÕES SOBRE A MESA GRÁFICA.
2. Mova a ferramenta pela superfície da tela do monitor. Os valores de DADOS X e Y deverão ser alterados para refletir a posição da ferramenta.
   - Pressione a superfície da tela com a ponta da ferramenta. O estado em BOTÕES e o valor em PRESSÃO deverão mudar. A PRESSÃO deverá mudar de cerca de 0%, sem emprego de pressão, para aproximadamente 100%, quando se aplicar a pressão máxima.
   - Em seguida, pressione o botão lateral sem pressionar a ponta contra a mesa gráfica. O estado em BOTÕES deverá mudar. Para a Pro Pen, siga esse procedimento para ambas as posições do botão.

Caneta digital	Dica = 1
Estados em BOTÕES	Botão lateral (posição inferior) = 2
	Botão lateral (posição superior) = 3
	Borracha = 1
Aerógrafo	Dica = 1
Estados em BOTÕES	Botão lateral = 2
	Borracha = 1

   - Pressione a borracha contra a tela. O estado em BOTÕES e o valor em PRESSÃO deverão mudar. A PRESSÃO deverá mudar de cerca de 0%, sem emprego de pressão, para aproximadamente 100%, quando se aplicar a pressão máxima.
   - Para a Airbrush opcional, mova a roda para frente. O valor em RODA deverá diminuir até atingir um valor de aproximadamente 0, quando a roda está totalmente girada para frente. Mova a roda para trás. O valor em RODA deverá aumentar atingindo aproximadamente 1000, quando a roda está totalmente girada para trás.

3. Teste a inclinação no eixo x movendo a caneta digital de uma posição vertical para a direita; o valor de INCLINAÇÃO X deverá mudar de aproximadamente 0 para +60. Agora, mova a ferramenta da vertical para a esquerda; o valor de INCLINAÇÃO X deverá mudar de aproximadamente 0 para - 60.
4. Teste a inclinação no eixo y movendo a caneta digital de uma posição vertical para a parte inferior da mesa; o valor da INCLINAÇÃO Y deverá mudar de aproximadamente 0 para +60. Agora, mova a ferramenta na direção do topo da mesa gráfica; o valor de INCLINAÇÃO Y deverá mudar de aproximadamente 0 para - 60.
5. Para a Art Pen opcional, teste o recurso de rotação colocando a ponta da caneta digital na superfície da tela e girando lentamente a caneta digital em seu eixo. O valor de ROTAÇÃO deve girar à medida que você gira a caneta digital.
6. Quando tiver terminado, clique no botão FECHAR para sair da caixa de diálogo.

PROBLEMAS GERAIS

Nada é exibido.	• Verifique se o Cintiq está ligado e se tem carga de bateria suficiente (o LED de status da bateria deve estar verde). • Se o Cintiq estiver conectado a uma fonte de energia, certifique-se de que o LED esteja âmbar, indicando que a bateria está sendo carregada. • Reinicie o Cintiq: • 1) Mantenha o botão Liga/Desliga pressionado por aproximadamente 5 segundos 2) Aguarde alguns segundos 3) Mantenha o botão Liga/Desliga pressionado por 2-3 segundos • Consulte também 'A qualidade das cores é imprecisa' (abaixo).
Quando uma imagem estática é exibida por muito tempo, uma imagem residual poderá ser exibida por alguns instantes.	Use um protetor de tela ou outro recurso de gerenciamento de energia.
A qualidade das cores é imprecisa ou a cor branca não é exibida como branca.	Você pode usar o Painel de controle Intel Graphics e Mídia para ajustar a cor, as resoluções, o brilho e outras configurações para o Cintiq. É possível abrir o Painel de controle Intel no bloco da tela Iniciar. Se você não vir um bloco para o Painel de controle Intel, verifique o Painel de controle Intel para ter certeza de que está instalado. Se não estiver instalado, você poderá fazer download do driver do Painel de controle Intel pelo site da Intel.

Problemas específicos do Windows
Opções de suporte

Um dispositivo conectado na porta USB do Cintiq não está funcionando.	• Teste o dispositivo USB conectando-o a outra porta USB. • Se o dispositivo USB continuar não funcionando corretamente, entre em contato com o fabricante desse dispositivo específico.
A caneta digital funciona somente no modo mouse e não desenha nem escreve com sensibilidade à pressão.	O software do driver para a parte da mesa do Cintiq não foi instalado ou carregado corretamente. • Verifique se o software do driver está instalado e funcionando. • Certifique-se de que a caixa de seleção USAR TINTA DO WINDOWS na guia CALIBRAR esteja desmarcada. • Reinstale o software do driver se necessário usando o driver correto no site da Wacom.
A caneta digital não desenha nem escreve com sensibilidade à pressão.	• Alguns aplicativos requerem que os recursos de pressão estejam ativos para que a caneta digital responda como uma ferramenta sensível à pressão. Verifique se o seu aplicativo suporta sensibilidade à pressão. • Certifique-se de que a caixa de seleção USAR TINTA DO WINDOWS na guia CALIBRAR esteja desmarcada.
Dificuldade para clicar.	Abra o Painel de controle Wacom e clique na guia CANETA DIGITAL. Tente usar uma SENSIBILIDADE DA PONTA menor.
A caneta digital seleciona tudo ou não para de desenhar.	Abra o Painel de controle Wacom e clique na guia CANETA DIGITAL. Mova o controle deslizante SENSIBILIDADE DA PONTA em direção a FIRME ou selecione o botão PERSONALIZAR... e aumente o valor configurado de LIMIAR DO CLIQUE. Se isso não ajudar, consulte Teste dos controles e ferramentas de entrada de dados.
Dificuldade para efetuar dois cliques.	• É preciso tocar a tela rapidamente duas vezes no mesmo local. A Wacom recomenda a utilização do botão lateral para o clique duplo. • Abra o Painel de controle Wacom e clique na guia CANETA DIGITAL. Experimente aumentar a DISTÂNCIA DO CLIQUE DUPLO DA PONTA ou usar uma menor SENSIBILIDADE DA PONTA. • Defina uma ExpressKey como CLIQUE DUPLO. • Experimente configurar o sistema para executar programas com um único clique. Consulte Clicar.

A borracha seleciona tudo ou não para de apagar.	• Abra o Painel de controle Wacom e clique na guia BORRACHA. Mova o controle deslizante SENSIBILIDADE À BORRACHA em direção a FIRME ou selecione o botão PERSONALIZAR... e aumente o valor configurado de CLIQUE EM LIMIAR. • Se isso não ajudar, consulte Teste dos controles e ferramentas de entrada de dados.
Você nota um atraso na tela no início dos traços com caneta digital ou de pintura.	• Abra o Painel de controle Wacom e vá para a guia CANETA DIGITAL e diminua a DISTÂNCIA DO CLIQUE DUPLO DA PONTA. • Certifique-se de que a caixa de seleção USAR TINTA DO WINDOWS na guia CALIBRAR esteja desmarcada. • Mova o controle deslizante DISTÂNCIA DO CLIQUE DUPLO DA PONTA até a posição DESATIVADO para desativar a assistência de clique duplo.
É necessário pressionar a caneta digital com firmeza para clicar, desenhar ou escrever.	• Abra o Painel de controle Wacom e clique na guia CANETA DIGITAL. • Mova o controle deslizante SENSIBILIDADE DA PONTA em direção a SUAVE ou selecione o botão ADAPTAR... e diminua o valor configurado em SENSIBILIDADE e LIMIAR DO CLIQUE.
A ponta da caneta digital não funciona.	• Use apenas a caneta digital que veio com o produto ou uma caneta digital de acessório da Wacom especificada para uso com o Cintiq. Outras canetas digitais podem não funcionar apropriadamente no Cintiq. • Verifique a guia CANETA DIGITAL no Painel de controle Wacom e certifique-se de que a função CLICAR esteja atribuída à ponta da caneta digital.
A ponta da caneta digital e o cursor da tela não estão devidamente alinhados.	Abra o Painel de controle Wacom e selecione a guia CALIBRAR. Continue com a Calibragem do Cintiq.
Mudar as configurações da função de uma ferramenta de entrada de dados não tem nenhum efeito.	Altere as configurações da ferramenta e do aplicativo que você está utilizando. Consulte Configurações específicas de aplicativos e Uso de várias ferramentas.
O botão lateral da caneta digital não funciona.	• Use apenas a caneta digital que veio com o produto ou uma caneta digital de acessório da Wacom especificada para uso com o Cintiq. Outras canetas digitais podem não funcionar apropriadamente no Cintiq. • Não se esqueça de pressionar o botão lateral quando a ponta da caneta digital estiver a 5 mm (0,2 pol.) da área ativa do Cintiq. Faça isso sem pressionar a ponta da caneta digital. • No Painel de controle Wacom, verifique se o interruptor lateral está definido para a função apropriada para o aplicativo e ferramenta que você estiver utilizando. • Verifique o MODO DO BOTÃO LATERAL. Se CLICAR E TOCAR estiver selecionado, pressione primeiro o botão lateral e, em seguida, encoste a ponta da caneta digital na superfície da tela para executar uma função de clique.

O cursor da tela se move, mas não salta para o local da ponta da caneta digital quando ela é posicionada sobre a tela, e não segue a ponta da caneta digital quando ela se move pelo monitor.	• Verifique se o driver Wacom foi carregado corretamente abrindo o Painel de controle Wacom. Se o driver não for carregado, você verá uma mensagem de erro. • Se você tiver personalizado o botão lateral da caneta digital para alternar entre os modos caneta digital e mouse, certifique-se de que o Cintiq esteja operando no modo caneta digital.
Ao usar o Cintiq em um sistema com um ou mais monitores adicionais, você não consegue usar a caneta digital para controlar os outros monitores.	Você pode usar a caneta digital para controlar os outros monitores no modo mouse. Para usar o modo mouse, primeiro configure um botão da caneta digital como ALTERNAR MODO.... Em seguida, use o botão para alternar entre os modos caneta digital e mouse.
A linha que você está desenhando não corresponde ao local do cursor da tela.	• Para o funcionamento adequado, alguns aplicativos exigem que a caneta digital esteja configurada como modo caneta digital. Certifique-se de que caneta digital não tenha alternado para o modo mouse. • Se a caneta digital estiver configurada como modo caneta digital e o problema persistir, talvez um arquivo de preferências esteja danificado. Siga as instruções em Problemas específicos do Windows ou Opções de suporte para criar um novo arquivo de preferências.
O Cintiq não entra no modo de hibernação.	Quando não estiver usando a caneta digital, remova-a da superfície do Cintiq para que ela não continue a enviar dados e impeça o Cintiq de entrar no modo de hibernação.
O cursor da tela retorna à posição anterior durante o uso da entrada de dados de toque.	Quando não estiver usando a caneta digital, coloque-a no estojo ou em outro local próximo ao Cintiq. Não deixe a caneta digital sobre na tela, pois isso pode interferir no posicionamento do cursor da tela durante o uso com outros dispositivos de entrada de dados.
Quando usados com certos aplicativos, as ExpressKeys ou o Interruptor Rocker Ring executam uma função diferente daquela configurada no painel de controle Wacom.	• Alguns aplicativos podem substituir e controlar as funções das ExpressKeys, do Interruptor Rocker Ring ou do botão do Windows. Consulte Uso de aplicativos integrados para o controle da mesa. • Se você estiver usando configurações específicas de aplicativos, atualize as configurações para o aplicativo com o qual está trabalhando.
As ExpressKeys ou o Interruptor Rocker Ring não executam as funções para as quais foram configurados.	Verifique se o Cintiq está corretamente configurado para seu ajuste da mão preferencial. Consulte a configuração do Ajuste da mão em O Wacom Desktop Center.

PROBLEMAS ESPECÍFICOS DO WINDOWS

Você suspeita de que as preferências do Cintiq possam estar corrompidas ou deseja ter certeza de que todas as configurações são aquelas padrão de fábrica.

Use o Utilitário do Arquivo de Preferências da Mesa Gráfica Wacom para trabalhar com as suas preferências.

Na tela Iniciar do Windows 8, clique no bloco UTILITÁRIO DO ARQUIVO DE PREFERÊNCIAS da MESA GRÁFICA WACOM. Consulte Gerenciamento de preferências.

Observações:

- É aconselhável fazer primeiro um backup de suas preferências da mesa gráfica. Na caixa de diálogo UTILITÁRIO DO ARQUIVO DE PREFERÊNCIAS DA MESA, clique em FAZER BACKUP... e siga as instruções na tela.
- Use o Utilitário do Arquivo de Preferências da Mesa Gráfica para excluir as preferências da mesa gráfica como segue:

  Único usuário. Em MINHAS PREFERÊNCIAS, clique em REMOVER para excluir as preferências para o usuário atual.

  Diversos usuários. Em TODAS AS PREFERÊNCIAS DOS USUÁRIOS, clique em REMOVER para excluir preferências de diversos usuários. São necessários direitos de administrador para excluir as preferências de todos os usuários. Reinicie todos os aplicativos abertos na mesa gráfica que possam estar em execução.

Você poderá restaurar as preferências da mesa caso tenha feito um backup, clicando em RESTAURAR... em MINHAS PREFERÊNCIAS.

OPÇÕES DE SUPORTE

Se houver um problema com o Cintiq e você não encontrar a resposta neste manual, poderá encontrar informações atualizadas sobre seu problema nas Notas associadas à tela de download do driver. Você também pode verificar as perguntas frequentes do produto (Perguntas frequentes).

Um problema também pode ser solucionado fazendo-se download de um novo driver quando estiver disponível. Consulte Obtenção de atualizações de software.

Verifique as opções de Suporte no site da Wacom de sua região. Algumas respostas poder ser encontradas sem a necessidade de fazer uma ligação.

Se achar que o produto Wacom não está funcionando corretamente, entre em contato com a equipe de suporte da Wacom que atende à região onde você adquiriu o produto. É possível localizar informações de contato verificando o site da Wacom de sua região.

Quando você ligar, deverá ter em mãos as seguintes informações:

- Este manual.
- Número de série. (Consulte o rótulo na parte traseira do Cintiq).
- Número de versão do driver. (Clique no botão SOBRE do Painel de controle Wacom.)
- Dispositivos periféricos instalados no Cintiq (se houver).
- O aplicativo de software e a versão que você estava usando quando o problema ocorreu.
- A redação exata das mensagens de erro exibidas na tela.
- O que aconteceu e o que você estava fazendo no momento.
- Como você tentou resolver o problema.

Você também poderá entrar em contato com o Centro de Suporte visitando o site da Wacom de sua região e preenchendo o formulário de solicitação por e-mail.

OBTENÇÃO DE ATUALIZAÇÕES DE SOFTWARE

Periodicamente, a Wacom atualiza o driver de software da mesa gráfica para manter compatibilidade com novos produtos. Se tiver problemas de compatibilidade entre o Cintiq e um novo produto de hardware ou de software, talvez seja útil fazer download de um novo driver de software (se disponível) na Internet.

No Wacom Desktop Center, clique em ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE WACOM para verificar drivers atualizados. Também é possível acessar o site da Wacom em www.wacom.com para obter suporte e outras atualizações de drivers ou software do produto.

PERGUNTAS FREQUENTES

Esta seção fornece respostas para algumas das perguntas mais frequentes sobre o Cintiq. Para procurar mais FAQs, visite o site da Wacom para sua região.

A caneta digital e os recursos de toque do Cintiq funcionam com todos os aplicativos?

O Cintiq suporta as funções gerais de entrada de dados em todos os aplicativos. As funções de sensibilidade à pressão e borracha também são suportadas em muitos aplicativos gráficos.

Posso usar ferramentas de entrada de dados Wacom mais antigas com o Cintiq?

A caneta digital e o cursor da tela não estão alinhados. Por quê?

Como redefinir minhas preferências de caneta digital e toque para as configurações padrão?

Posso excluir todas as preferências de caneta digital e toque de uma só vez?

Qual a melhor forma de limpar o Cintiq?

Como trocar a ponta da minha caneta digital?

Onde posso solicitar peças de reposição e acessórios?

Como encontrar o modelo do produto e o número de série?

A caneta digital e os recursos de toque do Cintiq funcionam com todos os aplicativos?

O Cintiq suporta as funções gerais de entrada de dados em todos os aplicativos. As funções de sensibilidade à pressão e borracha também são suportadas em muitos aplicativos gráficos.

Muitos aplicativos suportam sensibilidade à pressão e entrada de dados de borracha do produto Wacom.

Tente usar seu aplicativo com o Cintiq para determinar se você sente alguma variação da pressão ao pintar ou desenhar com a caneta digital. O fabricante do seu software poderá fornecer as melhores informações sobre quais recursos de entrada de dados da caneta digital o aplicativo suporta.

Posso usar ferramentas de entrada de dados Wacom mais antigas com o Cintiq?

Canetas digitais e acessórios geralmente são específicos para cada modelo do produto. Acesse o site da Wacom de sua região e verifique os detalhes nas páginas de Suporte e do produto Cintiq.

A caneta digital e o cursor da tela não estão alinhados. Por quê?

O Cintiq deve ser calibrado. Isso deve ser feito toda vez que você reinstalar o driver da mesa gráfica ou excluir o arquivo de preferências do Cintiq. Consulte Calibragem do Cintiq.

Adicionar controle da tela = mouse OU caneta digital OU toque.

Como redefinir minhas preferências de caneta digital e toque para as configurações padrão?

Consulte Gerenciamento de preferências.

Posso excluir todas as preferências de caneta digital e toque de uma só vez?

Sim. Consulte Gerenciamento de preferências.

Qual a melhor forma de limpar o Cintiq?

Consulte Cuidados com o Cintiq.

Como trocar a ponta da minha caneta digital?

Consulte Substituição da ponta da caneta digital.

Onde posso solicitar peças de reposição e acessórios?

Consulte Encomenda de peças e acessórios.

Como encontrar o modelo do produto e o número de série?

Eles estão identificados na parte traseira do Cintiq. O número do modelo e o número de série são necessários para todas as solicitações de suporte.

CUIDADO E MANUTENÇÃO

Esta seção apresenta dicas para cuidados e manutenção do Cintiq.

Cuidados com o Cintiq
Substituição da ponta da caneta digital

CUIDADOS COM O CINTIQ

- Mantenha limpas as canetas digitais e a superfície da tela do Cintiq. Poeira e sujeira podem se prender à caneta digital e causar danos à superfície da tela. A limpeza frequente ajudará a prolongar a vida útil da superfície da tela e da caneta digital.
- Mantenha o Cintiq e as canetas digitais em local limpo e seco e evite temperaturas extremas. Recomenda-se a temperatura ambiente. Para proteger a caneta digital enquanto você não a usa, guarde-a no estojo.
- O Cintiq e as canetas digitais não foram projetados para serem separados, exceto para personalizar sua caneta digital com um anel colorido. Do contrário, a desmontagem do produto cancelará a garantia.
- Você não deve tentar acessar, reparar nem substituir a bateria do Cintiq. Se houver problemas com a bateria, entre em contato com o Suporte da Wacom. Consulte Status da bateria e funcionamento.
- Tome cuidado para não derramar líquidos sobre o Cintiq ou a caneta digital. Tenha cuidado especial para não molhar a tela, o Interruptor Rocker Ring, as ExpressKeys ou os botões e a ponta da caneta digital, pois eles contêm peças eletrônicas delicadas que apresentarão problemas se expostas a líquidos.
- Evite arranhões na tela substituindo as pontas da caneta digital com frequência. Quando as pontas estiverem gastas ou pontiagudas elas poderão danificar o Cintiq. Consulte Substituição da ponta da caneta digital.
- Para limpar a carcaça do Cintiq ou as canetas digitais, use um pano úmido e macio; se desejar, umedeça o pano com sabão neutro diluído em água. Não use solvente de tinta, benzina, álcool ou outros solventes para limpar a carcaça do produto ou a caneta digital.
- Para limpar a tela, use um pano antiestático ou um pano ligeiramente úmido. Durante a limpeza, pressione levemente a tela e não molhe a superfície. Não use detergente para limpar a tela, para não danificá-la. Esse tipo de dano não é coberto pela garantia do fabricante.

SUBSTITUIÇÃO DA PONTA DA CANETA DIGITAL

A ponta da caneta digital se desgastará normalmente com o uso. Para proteger o Cintiq contra arranhões e obter melhor desempenho, substitua periodicamente a ponta da caneta digital.

1. Para substituir a ponta da caneta digital, use a ferramenta de remoção de ponta, um par de pinças, um alicate de ponta fina ou outro instrumento semelhante e retire a ponta da caneta digital.
2. Use a mesma ferramenta para pegar a nova ponta e colocá-la na extremidade da caneta digital.
3. Coloque a extremidade da ponta nova dentro do cilindro da caneta digital. Empurre a ponta com firmeza até o fim.

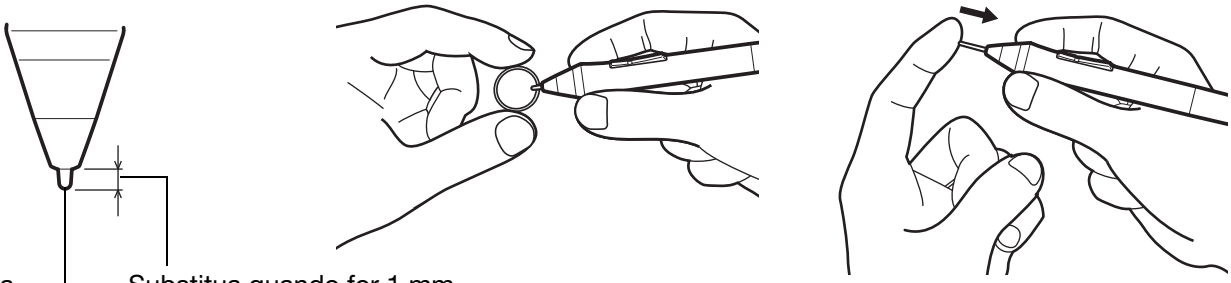

⚠ Aviso

Risco de choque. Tome cuidado para não deixar que crianças engulam a ponta da caneta digital ou o botão lateral. A ponta da caneta digital e o interruptor lateral podem ser removidos acidentalmente se forem mastigados por crianças.

Para peças de reposição, consulte Encomenda de peças e acessórios.

Importante:

- Quando não estiver em uso, coloque a caneta digital no estojo ou horizontalmente sobre a mesa.
- Quando a Airbrush opcional não estiver em uso, coloque-a deitada sobre a escrivaninha.
- Para manter a sensibilidade de suas ferramentas de entrada de dados, não as guarde em um recipiente no qual elas repousem sobre a ponta ou borracha. O armazenamento inadequado pode danificar o(s) sensor(es) de pressão da ponta da caneta digital.

OUTRAS INFORMAÇÕES ÚTEIS

Esta seção inclui informações e instruções sobre os tópicos listados abaixo.

Desinstalação do Cintiq
Gerenciamento de preferências
Instalação de várias mesas gráficas
Uso de aplicativos integrados para o controle da mesa
Importação de configurações de especialista
Informações sobre o produto
Encomenda de peças e acessórios

DESINSTALAÇÃO DO CINTIQ

É improvável que você precise remover o software do driver Wacom do Cintiq. Entretanto, se isso for necessário, siga o procedimento abaixo para desinstalar o driver.

Importante: quando você remover o software do driver Wacom, o Windows 8 não será afetado. Entretanto, seu Cintiq não funcionará mais como uma mesa gráfica. Você precisará reinstalar o driver mais recente para restaurar a funcionalidade do Cintiq.

1. Na tela da área de trabalho padrão, selecione o ícone Configurações na barra Charms e, em seguida, o Painel de controle do Windows.
2. Na tela do Windows 8, deslize de baixo para cima na tela para exibir a barra de Tarefas e depois selecione Apps no canto inferior direito. Na tela Aplicativos, selecione Painel de controle.
3. Escolha DESINSTALAR PROGRAMA ou ADICIONAR OU REMOVER PROGRAMAS.
4. Selecione Mesa gráfica Wacom e clique no botão REMOVER.

Para reinstalar o driver Wacom após a desinstalação:

1. No Wacom Desktop Center, clique em Atualização de software Wacom Software e depois em Atualizar driver. O navegador abrirá na página Suporte do site da Wacom. Se nenhum driver novo estiver disponível, você verá uma mensagem explicando que todos os softwares estão atualizados.
2. Clique em DRIVERS.
3. Selecione seu modelo de mesa gráfica e sistema operacional no menu suspenso.
4. Clique em DOWNLOAD.
5. Clique em SALVAR para copiar o driver para o Cintiq.

GERENCIAMENTO DE PREFERÊNCIAS

Use o utilitário de preferências da Mesa Gráfica Wacom para gerenciar as preferências de Cintiq de um único usuário ou vários.

1. Feche todos os aplicativos abertos.
2. Na tela Iniciar do Windows 8, clique no bloco UTILITÁRIO DO ARQUIVO DE PREFERÊNCIAS da MESA GRÁFICA WACOM. Se você estiver usando a área de trabalho padrão do Windows 8, selecione o ícone Windows na barra Charms para acessar a tela Iniciar.

Defina suas preferências no Windows 8 da seguinte maneira:

- Caso sejam exibidas instruções, siga-as atentamente
- Para fazer backup das suas preferências, clique em FAZER BACKUP... em MINHAS PREFERÊNCIAS.
- Para restaurar as preferências armazenadas no backup, clique em RESTAURAR... em MINHAS PREFERÊNCIAS.
- Para remover as preferências do usuário atual, clique em REMOVER em MINHAS PREFERÊNCIAS.
- Para excluir as preferências de diversos usuários, clique em REMOVER em TODAS AS PREFERÊNCIAS DOS USUÁRIOS.
  Observação: são necessários direitos de administrador para excluir as preferências de todos os usuários.
- Reinicie todos os aplicativos abertos na mesa gráfica que possam estar em execução.

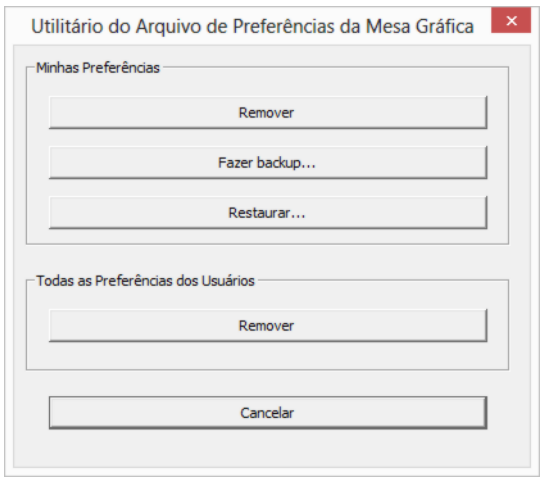

INSTALAÇÃO DE VÁRIAS MESAS GRÁFICAS

Qualquer Cintiq ou mesa gráfica que tenha sido detectado em seu sistema aparecerá como um ícone na lista MESA GRÁFICA do Painel de controle Wacom.

Selecione o ícone do monitor interativo ou da mesa para os quais você deseja criar configurações personalizadas da ferramenta e dos aplicativos. Só é possível exibir ou alterar as configurações do monitor interativo ou mesa conectada.

Para adicionar um novo monitor interativo ou uma mesa gráfica, conecte-o ao Cintiq. O sistema encontrará o monitor interativo ou a mesa automaticamente, inicializando-os em seguida. Um ícone do monitor interativo ou da mesa gráfica será exibido no Painel de controle Wacom.

Importante: ao incluir unidades de monitores interativos ou mesas gráficas adicionais em sistemas Windows, a função da borracha talvez não funcione em alguns aplicativos. A função da borracha continuará funcionando corretamente em aplicativos já em funcionamento no Cintiq.

Para remover um dos diversos monitores com caneta digital ou uma das mesas gráficas do driver, selecione o monitor interativo ou a mesa gráfica que deseja excluir e clique no botão [–] ao lado da lista MESA GRÁFICA.

USO DE APLICATIVOS INTEGRADOS PARA O CONTROLE DA MESA

Alguns aplicativos de software podem ser desenvolvidos para controlar diretamente as funções da ExpressKey ou do Interruptor Rocker Ring. Ao trabalhar em um aplicativo que tenha sido integrado dessa maneira, as ExpressKeys ou o Interruptor Rocker Ring poderão executar diferentemente a função que está definida no Painel de controle Wacom.

- Quando uma ExpressKey for anulada por um aplicativo, a configuração da ExpressKey será automaticamente atualizada utilizando o nome da nova função ou “Aplicativo Definido”. Algumas ou todas as ExpressKeys, o Interruptor Rocker Ring ou o botão do Windows podem ser substituídos, dependendo do aplicativo.
- Um aplicativo integrado controlará as ExpressKeys, o Interruptor Rocker Ring ou o botão do Windows apenas quando esse aplicativo estiver ativo e no primeiro plano. Quando você fechar o aplicativo ou selecionar um novo painel de aplicativo para trabalhar, as configurações do Painel de controle Wacom retornarão ao estado anterior.
- Para consultar as configurações de função das ExpressKeys, do Interruptor Rocker Ring ou da caneta digital do aplicativo atual ou selecionado, configure uma ExpressKey em CONFIGURAÇÕES e pressione a tecla a qualquer momento.

Aplicativos integrados dessa maneira normalmente lhe permitirão cancelar ou desabilitar essa funcionalidade quando você usar pela primeira vez o produto Wacom com o aplicativo. Consulte a documentação fornecida com seu aplicativo para obter detalhes específicos sobre a funcionalidade e sobre como personalizar ou desabilitar esse recurso.

Se uma instrução automática ou a documentação do aplicativo não descrever como desabilitar esse comportamento, você poderá usar o Painel de controle Wacom para criar Configurações específicas de aplicativos que anularão o comportamento do aplicativo integrado. Consulte também Gerenciamento de preferências.

Importante: se uma configuração específica de aplicativo foi criada para um aplicativo integrado, a configuração de uma função da ExpressKey para APLICATIVO DEFINIDO permitirá que o aplicativo integrado controle a função.

IMPORTAÇÃO DE CONFIGURAÇÕES DE ESPECIALISTA

O recurso de importação de configurações de especialista permite que você importe configurações personalizadas do Painel de controle Wacom que foram especificadas em um arquivo XML (Extensible Markup Language).

Alguns desenvolvedores de software podem criar arquivos de configurações personalizadas que são especialmente desenvolvidos para proporcionar o máximo desempenho quando você utilizar o produto Wacom com seus aplicativos.

Cada arquivo XML pode incluir configurações personalizadas para um ou mais aplicativos. Essas configurações podem se aplicar às funções das ExpressKeys, do Interruptor Rocker Ring, do Menu radial ou do botão da caneta digital e da borracha.

Visite o site da Wacom em sua região para escolher uma opção entre os vários arquivos de configurações personalizadas disponíveis para seu produto.

Para importar configurações de especialista:

1. Escolha um arquivo XML com as configurações que serão usadas com um determinado aplicativo. Clique duas vezes na seleção do arquivo.
2. Leia e siga as instruções na caixa de diálogo de confirmação.
   - O utilitário importará configurações para um ou mais aplicativos. Todas as configurações anteriores desses aplicativos poderão ser anuladas.
   - É recomendado fazer backup de todas as configurações do Painel de controle Wacom existentes antes de importar as configurações de especialista.
   - Você pode cancelar ou continuar a importar as configurações.
3. Ao optar por importar configurações, somente as configurações especificadas no arquivo XML serão importadas. Todas as configurações correspondentes serão substituídas pelos novos valores. Todas as outras configurações existentes permanecerão inalteradas.
4. Depois de concluir o processo de importação, você terá a oportunidade de visualizar as novas configurações no Painel de controle Wacom.

INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Para obter mais informações sobre o Cintiq, visite o site da Wacom de sua região: Você também pode descobrir quais aplicativos de software são atualmente aprimorados pela mesa gráfica para serem compatíveis com a sensibilidade à pressão e outra funcionalidade especial do Cintiq, pesquisando aplicativos de software.

EUA, Canadá, América do Sul e Central	https://store.wacom.com/us
Europa, Oriente Médio e África	www.wacom.eu
Japão	www.wacom.com
Ásia e Região do Pacífico (inglês)	www.wacom.asia
China (chinês simplificado)	www.wacom.com.cn
Hong Kong (chinês tradicional)	www.wacom.com.hk
Coreia	www.wacom.asia/kr
Taiwan	www.wacom.asia/tw
Tailândia	www.wacom.asia/th

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

As especificações do Cintiq são fornecidas no documento "Informações importantes sobre o produto" incluído na instalação do driver.

SERVIÇO DE GARANTIA NOS EUA E CANADÁ

A garantia completa e o contrato de licença do produto são fornecidos no guia Informações importantes sobre o produto incluído na instalação do driver.

Para obter o serviço de garantia nos EUA ou no Canadá, entre em contato:

Centro de Suporte da Wacom

Telefone: 1.360.896.9833

Formulário de consulta por email: http://www.wacom.com/support/email.cfm

SERVIÇO DE GARANTIA FORA DOS EUA E DO CANADÁ

Para produtos adquiridos ou usados fora dos Estados Unidos e do Canadá, o período de garantia pode ser determinado pelos requisitos regionais. O período de garantia do monitor interativo está descrito na página de Suporte do site da Wacom de sua região, ou contate o Suporte da Wacom.

Suporte da Wacom na região Ásia-Pacífico (exceto Japão e China):

Informações detalhadas sobre a diretiva da garantia limitada e o registro do produto na Costa Pacífica da Ásia podem ser encontrados online no site
http://www.wacom.asia.

Para obter suporte técnico ou serviço de garantia no sudeste da Ásia, na Oceania e em Taiwan, entre em contato com o Suporte da Wacom.

Os números de telefone podem ser encontrados em: http://www.wacom.asia/customer-care.

Caso você tenha alguma dúvida com relação a este Contrato ou queira entrar em contato com a Wacom por qualquer motivo, escreva para:

CONTATO NA AMÉRICA DO NORTE E AMÉRICA DO SUL:

Wacom Technology Corporation
1311 SE Cardinal Court
Vancouver, Washington 98683
EUA

CONTATO NO JAPÃO

Wacom Co., Ltd.
Sumitomo Fudosan Shinjuku Grand Tower 31F
8-17-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku
Tóquio, 160-6131, Japão

CONTATO NA COSTA PACÍFICA DA ÁSIA:

Wacom Co., Ltd.
Costa Pacífica da Ásia
Sumitomo Fudosan Shinjuku Grand Tower 31F
8-17-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku
Tóquio, 160-6131, Japão

CONTATO NA CHINA CONTINENTAL (EXCETO HONG KONG):

Wacom China Corporation
1103, Beijing IFC West Tower
No. 8 Jianguomenwai Street
Distrito de Chaoyang
Pequim, 100022, China
Email: support@wacom.com.cn

ENCOMENDA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS

Para obter uma lista de peças e acessórios disponíveis, visite o site da Wacom em sua região.

Você também pode fazer o seguinte:

- Nos EUA ou Canadá, ligue para 1.888.884.1870 (ligação gratuita) ou acesse o site da Wacom no endereço http://direct.wacom.com (somente EUA).
- Na Europa, ligue para +49 (0)180.500.03.75 ou acesse o site http://shop.wacom.eu. Você também pode contatar o revendedor, distribuidor ou suporte técnico local usando o número da sua região.
- No Japão, acesse http://store.wacom.jp. Você também pode contatar o revendedor, distribuidor ou suporte técnico local usando o número da sua região.
- Na Austrália, Cingapura, Taiwan e Coreia, acesse: www.BuyWacom.com.au, www.BuyWacom.com.sg, www.BuyWacom.com.tw e www.BuyWacom.co.kr, respectivamente.
- Em outros países, contate o revendedor ou o distribuidor local.

Algumas peças e acessórios podem não estar disponíveis em todas as regiões.

GLOSSÁRIO

Aceleração do mouse. Configuração que permite ajustar a aceleração do cursor da tela ao usar o modo mouse.

Aplicativo com sensibilidade à pressão. Qualquer aplicativo que ofereça o recurso de sensibilidade à pressão.

Aplicativo com suporte à borracha. Software com suporte incorporado à borracha da caneta digital. Esses aplicativos utilizam a borracha de várias formas, dependendo do que o aplicativo pretende fazer.

Área ativa. A área do Cintiq em que suas ferramentas são detectadas.

Assistência de clique duplo. Uma função do painel de controle Wacom que facilita o clique duplo pela configuração do tamanho da distância do clique duplo.

Botões de controle de hardware. Os botões de função do Cintiq. Consulte Funções do botão.

Configurações específicas de aplicativos. Configurações do Cintiq e de ferramentas que foram personalizadas para aplicativos individuais. O painel de controle Wacom permite programar uma ferramenta para que funcione de forma distinta em diferentes aplicativos. Configurações específicas de aplicativos feitas por você estarão em vigor sempre que o aplicativo for utilizado.

Cursor da tela. Ponteiro da tela. Os cursores de tela aparecem em formatos diferentes (por exemplo, em forma de viga I, seta ou caixa), dependendo do aplicativo que estiver sendo executado.

Desvio. A distorção angular da posição de um objeto quando visualizado por vidro ou outro meio. Você precisará calibrar o Cintiq para compensar este efeito e para alinhar a posição do cursor da tela com a posição da caneta digital na tela. Consulte Calibragem do Cintiq.

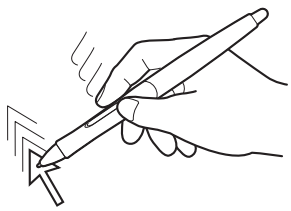

Sem desvio. A ponta da caneta digital e o cursor na tela são alinhados.

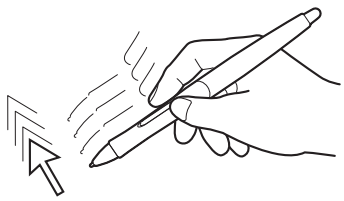

Efeito de desvio causado pelo vidro da tela. Observe como a posição da ponta da caneta digital e o cursor na tela não estão alinhados.

Distância do clique duplo. Distância máxima (em pixels da tela) em que o cursor da tela pode se mover entre um clique e outro e ainda ser aceito como clique duplo. Aumentar a distância do clique duplo facilita a sua execução, mas pode retardar os traços de pincel em alguns aplicativos gráficos.

ExpressKeys. As teclas de controle personalizáveis localizadas no Cintiq. Consulte uso das ExpressKeys.

Força do clique. Intensidade de força que você deve aplicar à ponta da caneta digital para que ocorra um clique.

Journal. Aplicativo do Microsoft Windows que simula eletronicamente uma página de um diário físico, mas com as vantagens da anotação digital. Por exemplo, você pode criar desenhos simples e fazer anotações à mão que podem ser convertidas em texto e enviadas para colegas para marcação digital. O Journal (Diário) inclui diversas canetas digitais, marcadores, ferramentas de realce e uma borracha facilmente ativada pela extremidade de borracha da caneta digital Wacom. Além disso, conteúdo escrito à mão pode ser pesquisado no Journal.

LED. Diodo emissor de luz. Usado como luzes indicadoras do monitor interativo.

Menu radial. Um menu hierárquico (em formato radial). Cada nível do menu consiste em oito partes do menu que podem conter vários recursos e opções para escolher. É possível personalizar os botões das ferramentas de entrada de dados ou do Cintiq para exibir esse menu.

Modificador. As teclas de modificação são SHIFT, ALT e CTRL. É possível personalizar os botões de ferramenta do Cintiq ou as ExpressKeys para simular uma tecla de modificação.

Modo Caneta digital. Método de posicionamento do cursor. Sempre que você colocar uma ferramenta de entrada de dados no Cintiq, o cursor saltará para o ponto correspondente na tela. Isso é conhecido como posicionamento absoluto e é a configuração padrão da caneta digital. O Modo Caneta digital permite posicionar o cursor rapidamente, sem que seja preciso localizá-lo primeiro e movê-lo pela tela.

Painel de Entrada de Dados do Tablet PC. O Painel de Entrada de Dados do Tablet PC do Microsoft Windows permite usar a caneta digital Wacom para criar anotações feitas à mão ou usar um teclado na tela. O Painel de Entrada de Dados converte dinamicamente a escrita à mão em texto. As informações que você cria podem ser inseridas em outros documentos, planilhas ou ilustrações.

Pixel. Menor unidade de medida da tela.

Ponta. Ponta da caneta digital que pode ser substituída.

Proximidade. Altura acima da área ativa do Cintiq na qual as ferramentas de entrada de dados são detectadas. Consulte também Recursos da caneta digital.

Roda. Roda de controle da Airbrush opcional.

Sensibilidade à inclinação. Uma característica da ponta da caneta digital e da borracha que permite que se perceba o grau de inclinação entre a ferramenta e a mesa gráfica. Ela é utilizada para criar traços de caneta digital, pincel e borracha com aparência natural em aplicativos sensíveis à inclinação.

Sensibilidade à pressão. Característica da ponta da caneta digital e da borracha Wacom que permite que se perceba a intensidade da pressão exercida. É utilizada para criar traços de caneta digital, pincel e borracha com aparência natural em aplicativos sensíveis à pressão.

USB. Universal Serial Bus (Barramento Serial Universal). Uma interface de hardware padrão para conectar dispositivos adicionais.

Wintab. Interface padrão usada por aplicativos Windows para receber informações sobre a mesa gráfica. A Cintiq suporta todos os aplicativos compatíveis com Wintab no Windows.

ÍNDICE

Aberturas para resfriamento 12
Acessórios
  encomenda 67
Adição de uma nova ferramenta 48
alteração para ferramentas e aplicativos específicos 48
Aplicativos, integrados para o controle da mesa 64
Área de trabalho, configuração 12
Botão de rotação automática 12
Botões de ferramentas, personalizando 30
Caneta digital
  borracha 15
  botão lateral 15
  inclinação, desenhar com 17
  personalização 27
  ponta 15
  ponta, substituição 61
  posicionamento com 17
  segurar 16
  sensibilidade à pressão, uso com 17
  teste 51
  uso 16
Canetas digitais, opcionais 27
Cintiq
  a experiência de entrada de vários toques 20
  desinstalação 62
  funções da caneta digital 15
  inclinação, ajustando 9
  personalização 23
  visão frontal 7
  visão geral do Painel de Controle 24
Clique duplo, ajuste 28
Como calibrar, monitor interativo 26
Configuração da pressão da borracha, avançado 29
Configuração da pressão da ponta, avançado 29
Configurações
  remoção 48
Configurações de especialista, importação 65
Configurações e Express View 23
Configurações específicas de aplicativo
  alteração das configurações 48
  criação 47
Configurações específicas de aplicativos
  remoção 48
  uso de 46
Controles na tela
  atribuição de painéis 35
  gerenciamento 37
  personalização 37
  Teclado na tela 37
  Touch Strip na tela 37
Controles, teste 49
Cuidado e manutenção 60
Desinstalação 62
Diversas ferramentas, uso de 48
Encomenda, peças e acessórios 67
Entrada de vários toques
  a experiência 20
  ajuste da velocidade do toque 21
  definição dos recursos de navegação 21
  navegação com 20
  opções 20
  personalizando 20
  testes de toque 22
  velocidade, ajustando 21
Ergonomia 12
Especificações
  produto 66
ExpressKeys
  uso 19
Ferramentas de entrada de dados, teste 49
Funções do botão 38
Funções, botões 38
Garantia 66
Glossário 68
Inclinação
  como desenhar com 17

sensibilidade, personalização 31
Inclinação, ajuste 9
Informações sobre o produto 65
Informações, produto 65
Iniciando 11
Interruptor Rocker Ring 19
Manual, sobre 4
Manutenção e cuidado 60
Menu radial
personalização 45
uso 45
Mesa gráfica, como renomear na lista Mesa Gráfica 48
Monitor interativo
calibração 26
Monitores, utilizando a Cintiq com outros 22
Navegação, personalizando para entrada de vários toques 21
Nova ferramenta, adicionando 48
Orientação
Botão de rotação automática 12
Painel de controle
guias 25
listas 25
visão geral 24
Peças
encomenda 67
Perguntas frequentes 58
Personalização 23
caneta digital 27
ExpressKeys 32
Menu radial 45
sensibilidade à inclinação 31
sensibilidade da borracha 29
Personalização de botões de ferramentas 30
Ponta da caneta digital, substituição 61
Posicionamento, com caneta digital 17
Preferências, gerenciamento 63
Problemas específicos do Windows, resolução de problemas 56
Problemas gerais 52
Problemas gerais, resolução de problemas 53
Resolução de problemas
problemas específicos do Windows 56
problemas gerais 53
teste das ferramentas de entrada de dados 49
teste dos controles 49
Sensibilidade à pressão, uso com 17
Sensibilidade da borracha, personalizando 29
Sensibilidade da ponta, ajuste 28
Sobre o manual 4
Software
atualizações 57
Suporte do Cintiq
ajustando a inclinação 9
Suporte técnico, opções 57
Teste
caneta digital 51
controles 49
ExpressKeys, Interruptor Rocker ring 51
ferramentas de entrada de dados 49
Teste do Interruptor Rocker Ring e do botão Início 51
Testes
entrada de vários toques 22
Tinta digital, recursos no Windows 18
Uso
caneta digital 16
entrada de vários toques 20
ExpressKeys, Interruptor Rocker ring e botão do Windows 19
Várias mesas gráficas, instalando 64
Visão frontal, Cintiq 7
Wacom Desktop Center 13